# Benutzerhandbuch

# DuraVision®
# FDS1702N
LCD-Farbmonitor
# FDS1702NT
LCD-Farbmonitor mit Touch-Panel

**Wichtig**

**Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch und das Installationshandbuch (separater Band) aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen.**

- **Grundlegende Informationen, angefangen mit dem Verbinden des Monitors mit einem Computer bis hin zur Inbetriebnahme, finden Sie im Installationshandbuch.**
- **Informationen über Netzwerk-Verbindungseinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch von NetDA Manager.**
- **Angaben über Touch-Panel Einstellungen und Bedienung finden Sie im Benutzerhandbuch des Touch-Panel-Treibers (nur FDS1702NT).**
- **Das aktuelle Benutzerhandbuch steht auf unserer Website zum Herunterladen zur Verfügung:**
  **http://www.eizo.com**

EIZO®

Die Produktspezifikationen variieren möglicherweise in den einzelnen Absatzgebieten. Überprüfen Sie, ob die Spezifikationen im Handbuch in der Sprache des Absatzgebietes geschrieben sind.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise – reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder übertragen werden.
EIZO Corporation ist in keiner Weise verpflichtet, zur Verfügung gestelltes Material oder Informationen vertraulich zu behandeln, es sei denn, es wurden mit EIZO Corporation beim Empfang der Informationen entsprechende Abmachungen getroffen. Obwohl größte Sorgfalt aufgewendet wurde, um zu gewährleisten, dass die Informationen in diesem Handbuch dem neuesten Stand entsprechen, ist zu beachten, dass die Spezifikationen der Monitore von EIZO ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

# Hinweise für diesen Monitor

Außer für die Erstellung von Dokumenten, die Wiedergabe von Multimedia-Inhalten und sonstige allgemeine Zwecke eignet sich dieses Produkt auch für spezielle Anwendungen, wie etwa den Betrieb von technischen Arbeitsstationen.

Dieses Produkt wurde speziell an die Einsatzbedingungen in der Region, in die es ursprünglich geliefert wurde, angepasst. Wird es außerhalb dieser Region eingesetzt, ist der Betrieb eventuell nicht wie angegeben möglich.

Die Garantie für dieses Produkt erstreckt sich ausschließlich auf die in diesem Handbuch beschriebenen Anwendungen.

Die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Daten gelten nur, wenn folgendes Zubehör benutzt wird:
· Von uns angegebene Signalkabel

Verwenden Sie mit diesem Produkt nur Zubehör, das von uns hergestellt oder empfohlen wird.

Es dauert etwa 30 Minuten, bis sich das Betriebsverhalten der elektrischen Bauteile stabilisiert hat. Bitte warten Sie nach dem Einschalten 30 Minuten oder mehr mit dem Einstellen des Monitors.

Je heller Monitore eingestellt sind desto eher läßt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung langfristig nach. Stellen Sie eine möglichst geringe Helligkeit ein um den Monitor für lange Zeit mit nahezu gleichbleibender Anzeige zu nutzen.

Wird dasselbe Bild über einen langen Zeitraum hinweg angezeigt und dann geändert, treten möglicherweise Nachbilder auf. Verwenden Sie den Bildschirmschoner oder die Abschaltfunktion, um zu vermeiden, dass dasselbe Bild über längere Zeit hinweg angezeigt wird.

Um den Monitor immer wie neu aussehen zu lassen und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, wird eine regelmäßige Reinigung empfohlen (Beachten Sie den Abschnitt „Reinigung“ (Seite 4)).

Das LCD-Display wurde mit hochpräziser Technologie hergestellt. Auf dem LCD-Display fehlen oder leuchten möglicherweise Pixel. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion.  Anteil der effektiven Bildpunkte: mindestens 99,9994%.

Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Bildschirm dunkel wird oder flackert, wenden Sie sich an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter.

Berühren Sie das Display nicht mit scharfen Gegenständen, da es dadurch verkratzt und beschädigt werden könnte. Reinigen Sie das Display keinesfalls mit Taschentüchern, da es dadurch verkratzt werden könnte.

Wird der Monitor in einen Raum mit höherer Raumtemperatur gebracht oder steigt die Raumtemperatur schnell an, bildet sich möglicherweise Kondensationsflüssigkeit an den Innen- und Außenseiten des Monitors. Stellen Sie in diesem Fall den Monitor nicht an. Warten Sie stattdessen bis die Kondensationsflüssigkeit verdunstet ist. Andernfalls können Schäden am Monitor entstehen.

(Vorsichtshinweise zur Verwendung des Touch-Panel)

- Bei der Touch-Bedienung
  Beachten Sie die folgenden Punkte. Anderenfalls kann es zu Schäden am Monitor kommen.
  - Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus, kratzen Sie nicht daran und durchstechen Sie es nicht.
  - Berühren Sie das Display nicht mit harten Gegenständen wie z. B. Kugelschreibern oder Metallobjekten.

# Reinigung

**Beachte**

- Chemikalien wie Alkohol und antiseptische Lösungen können bei Gehäuse oder Display zu Veränderungen im Glanz, Trübungen, Verblassen und einer Beeinträchtigung der Bildqualität führen.
- Verwenden Sie kein Verdünnungsmittel, Benzol, Wachs oder Poliermittel. Dadurch könnte das Gehäuse oder das Display beschädigt werden.
- Verhindern Sie, dass  Flüssigkeit in die Öffnung zwischen Display und Bildschirmrahmen gelangt.

**Hinweis**

- Der optionale „ScreenCleaner“ wird zur Reinigung des Gehäuses und der Displayoberfläche empfohlen.

Bei Bedarf lassen sich Flecken auf dem Gehäuse und der Displayoberfläche entfernen, indem Sie einen Teil eines Tuchs mit Wasser befeuchten.

# So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor

- Eine übermäßig dunkle/helle Anzeige ist schlecht für die Augen. Stellen Sie die Helligkeit der Bildschirmanzeige den Umgebungsbedingungen entsprechend ein.
- Die Augen ermüden durch langes Arbeiten am Monitor. Legen Sie jede Stunde 10 min. Pause ein.

# INHALT


Abdeckung ..... 1
Hinweise für diesen Monitor ..... 3
Reinigung ..... 4
So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor ..... 4
INHALT ..... 5
Kapitel 1 Einführung ..... 6
1-1. Leistungsmerkmale ..... 6
1-2. EIZO LCD Utility Disk ..... 7
● CD-Inhalt und Softwareübersicht ..... 7
● So verwenden Sie „NetDA Manager“ ..... 7
● So verwenden Sie den Touch-Panel-Treiber ..... 7
1-3. Grundlegende Bedienung und Funktionen ..... 8
● Grundlegende Bedienung des Justierungsmenüs ..... 8
● Funktionen ..... 9
Kapitel 2 Bildschirmjustierung ..... 10
2-1. Einstellung der Auflösung ..... 10
● Bildschirmauflösung ..... 10
● Auflösung einstellen ..... 10
2-2. Richtige Bildschirmanzeige ..... 11
● Netzwerkverbindung ..... 11
● Analoge Verbindung ..... 11
2-3. Justierung der Farbe ..... 15
● So wählen Sie den Anzeigemodus (Farbmodus) ..... 15
● So führen Sie erweiterte Justierungen durch ..... 15
● Justierbare Einstellungen in den einzelnen Modi ..... 15
● So stellen Sie die Helligkeit ein ..... 16
● So justieren Sie den Kontrast ..... 16
● So justieren Sie die Farbtemperatur ..... 17
● So justieren Sie den Gain-Wert ..... 17
Kapitel 3 Einstellung des Monitors ..... 18
3-1. Justieren der Lautstärke ..... 18
3-2. Einstellen der Auswahl des Eingangssignals ..... 18
3-3. Änderung der Anzeigeposition des Justierungsmenüs ..... 19
3-4. Einstellen der Sprache ..... 19
3-5. Sperre der Bedienung ..... 19
● Zum Sperren von Justierungen/ Einstellungen im Einstellungsmenü ..... 19
● Zum Sperren aller Operationen ..... 19
3-6. Anzeigen und Ausblenden des EIZO-Logos ..... 20
3-7. Aktivieren/Deaktivieren der DDC/CI-Kommunikation (Nur für analoge Verbindung) ..... 20
3-8. Zurücksetzen des Monitors auf die Standardeinstellungen ..... 20
● So setzen Sie die Netzwerkkonfiguration-Informationen zurück ..... 20
● So setzen Sie die Farbeinstellungen zurück ..... 21
● So setzen Sie alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück ..... 21
Kapitel 4 Energiesparfunktionen ..... 22
4-1. Energiesparmodus ..... 22
4-2. Einstellung der Netzkontroll-LED ..... 22
4-3. Automatische Helligkeitsjustierung Ein/Aus ..... 23
4-4. Einstellen der Netzwerk-Stromsteuerfunktion ..... 23
4-5. Automatisches Abschalten Ein/Aus ..... 23
Kapitel 5 Fehlerbeseitigung ..... 24
5-1. Kein Bild ..... 24
5-2. Bildverarbeitungsprobleme ..... 25
5-3. Probleme mit Netzwerkverbindung ..... 26
5-4. Andere Probleme ..... 27
5-5. Touch-Panel-Probleme (nur für FDS1702NT) ..... 28
Kapitel 6 Referenz ..... 29
6-1. Anbringen eines Schwenkarms ..... 29
6-2. Anzeige von Monitorinformationen ..... 30
6-3. Anzeige der Netzwerkkonfiguration-Informationen ..... 30
6-4. Technische Daten ..... 31
6-5. Glossar ..... 37
6-6. Voreingestellte Taktraten ..... 40
Anhang ..... 41
Marke ..... 41
Lizenz / Urheberrecht ..... 42
FCC ..... 43
CE ..... 43
BEGRENZTE GARANTIE ..... 44
Informationen zum Thema Recycling ..... 53
Chinesische Maßnahmen für RoHS Erfüllung von RoHS in China ..... 57

# Kapitel 1 Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen LCD-Farbmonitor von EIZO entschieden haben.

## 1-1. Leistungsmerkmale

- 17"-LCD
- Unterstützt eine Auflösung von 1280 × 1024
- LED-Hintergrundbeleuchtung des LCDs
  Kein Quecksilber (Gefahrenstoff) wird verwendet.
- Unterstützt Netzwerkverbindung
  - Video- und Audio-PC-Signale können über ein Netzwerk eingespeist werden.
    - Kabel-LAN-Standard: Konform mit 1000BASE-T, 100BASE-TX und 10BASE-T.
    - Drahtlos-LAN-Standard: Konform mit IEEE802.11a / b / g / n.
      Der Monitor kann drahtlos verwendet werden, auch wenn der PC vom Monitor entfernt aufgestellt ist.
  - Zugangspunktfunktion
    Unter Verwendung der Zugangspunktfunktion ist es jetzt möglich, eine Verknüpfung zum PC über ein Drahtlos-LAN ebenso wie über eine Kabel-LAN-Verbindung herzustellen.
  - Kommunikation mit verschiedenen USB-Geräten ist ebenfalls über ein Netzwerk möglich.
    PCs können über die an die USB-Anschlüsse des Monitors angeschlossene Tastatur oder Maus bedient werden; andere USB-Peripheriegeräte wie ein Drucker und Speichergeräte können ebenfalls über PCs aufgerufen und bedient werden.
  - Netzwerkverbindung kann über die spezielle Software-Anwendung „NetDA Manager“ hergestellt werden.
    Es ist möglich, Monitore in dem Netzwerk zu suchen, die Verknüpfung zu diesen Monitoren herzustellen und zu unterbrechen, und Netzwerk-Konfiguration auszuführen.
  - Spiegelmodus (duplizieren), Erweiterungsmodus (erweitern) Funktion
    Spiegel-Modus oder Erweitern-Modus können entsprechend der Monitor-Anwendung verwendet werden. Im Spiegel-Modus wird das gleiche Bild, das auf dem PC-Bildschirm angezeigt wird, auch auf dem externen Monitor angezeigt. Im Erweitern-Modus wird der PC-Desktop über den eigenen Bildschirm hinaus auf den externen Monitor erweitert.
  - Das auf dem PC-Bildschirm angezeigte Bild kann auf bis zu 6 Monitoren angezeigt und gesteuert werden.
  - PC-Filterfunktion
    Beschränkung („filtern“) ist möglich, indem der mit dem Monitor zu verknüpfende PC vorher registriert wird.
- Integrierte Stereolautsprecher
- Unterstützt eine breite Spanne von Betriebstemperaturen und Luftfeuchtigkeitspegeln
  - Betriebstemperatur : 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
  - Betriebsluftfeuchtigkeit : 20 % bis 90 % relative Luftfeuchte (Feuchtkugeltemperatur ≤ 39 °C (102 °F), ohne Kondensierung)
- Eine 2-jährige langfristige Garantie für kontinuierlichen 24-stündigen Einsatz

- Touch-Panel-Funktion mit Resistivtechnik (nur FDS1702NT)
  Kompatibel mit Microsoft Windows 7/Vista/XP. Das Touch-Panel kann auch mit Handschuhen bedient werden.

# 1-2. EIZO LCD Utility Disk

Eine „EIZO LCD Utility Disk“ (CD-ROM) wird mit dem Produkt mitgeliefert. Die nachstehende Tabelle zeigt den CD-Inhalt und eine Übersicht der Softwareprogramme.

## ● CD-Inhalt und Softwareübersicht

Die CD enthält Software-Anwendungsprogramme und das Benutzerhandbuch. Siehe die Datei Readme.txt auf der CD für Vorgehensweisen zur Inbetriebnahme der Software oder zum Zugriff auf Dateien.

| Element | Übersicht |
|---|---|
| Musterdateien für die Bildjustierung | Zur manuellen Justierung des Bildes über eine analoge Verbindung. |
| NetDA Manager | Spezielle Software, die es erlaubt, eine Netzwerkverbindung herzustellen. |
| Touch-Panel-Treiber*1 | Treibersoftware für den Touch-Panel |
| Benutzerhandbuch von NetDA Manager (PDF-Datei) | |
| Benutzerhandbuch des Touch-Panel-Treibers (PDF-Datei)*1 | |
| Benutzerhandbuch zu diesem Monitor (PDF-Datei) | |
| Eine Readme.txt-Datei | |

*1 Nur für den FDS1702NT.

## ● So verwenden Sie „NetDA Manager“

Informationen zur Installation und Einrichtung von NetDA Manager finden Sie im Benutzerhandbuch von NetDA Manager (auf der CD-ROM).

## ● So verwenden Sie den Touch-Panel-Treiber

Informationen zur Installation und Bedienung des Touch-Panel-Treibers finden Sie im Benutzerhandbuch des Touch-Panel-Treibers (auf der CD-ROM).

# 1-3. Grundlegende Bedienung und Funktionen

## ● Grundlegende Bedienung des Justierungsmenüs

### 1. Anzeigen des Justierungsmenüs

1. Drücken Sie ⦿. Das Justierungsmenü wird eingeblendet.

Beispiel:Bei Netzwerkverbindung

### 2. Justierung/Einstellung

1. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ ein Menü zum Justieren/Einstellen, und drücken Sie anschließend ⦿. Das Untermenü wird eingeblendet.

2. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ ein Element zum Justieren/Einstellen, und drücken Sie anschließend ⦿. Das Menü „Einstellungen/Justierung“ wird angezeigt.

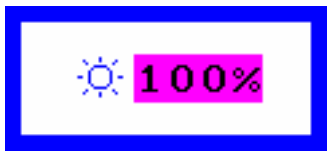


3. Justieren/stellen Sie das ausgewählte Element mit ◀ oder ▶ ein, und drücken Sie anschließend ⦿.

### 3. Beenden

1. Wählen Sie im Untermenü die Option <Zurück>, und drücken Sie ⦿. Das Hauptmenü wird eingeblendet.
2. Wählen Sie im Hauptmenü <Beenden>, und drücken Sie ⦿. Das Justierungsmenü wird beendet.

**Hinweis**

- Durch zweimaliges schnelles Drücken von ⦿ kann das Justierungsmenü ebenfalls beendet werden.

## ● Funktionen

Die nachstehende Tabelle zeigt das Justierungsmenü und die Einstellmöglichkeiten der einzelnen Menüs an.

| Hauptmenü | Einstellung | Referenz |
|---|---|---|
| Netzwerk | LAN-Strom-Modus | „4-4. Einstellen der Netzwerk-Stromsteuerfunktion“ (Seite 23) |
| | Zurücksetzen | „So setzen Sie die Netzwerkkonfiguration-Informationen zurück“ (Seite 20) |
| Autom. Abgleich*1 | Bildparameter | „2-2. Richtige Bildschirmanzeige“ (Seite 11) |
| | Bereich | |
| Bildparameter | Clock*1 | |
| | Phase*1 | |
| | Hor. Position*1 | |
| | Ver. Position*1 | |
| | Glätten | |
| Farbe*2 | Helligkeit | „2-3. Justierung der Farbe“ (Seite 15) |
| | Farbmodus | |
| | Kontrast | |
| | Temperatur | |
| | Gain-Einstellung | |
| | Zurücksetzen | „So setzen Sie die Farbeinstellungen zurück“ (Seite 21) |
| Andere Funktion | Eingangssignal | „3-2. Einstellen der Auswahl des Eingangssignals“ (Seite 18) |
| | Abschaltfunktion | „4-5. Automatisches Abschalten Ein/Aus“ (Seite 23) |
| | Menü-Position | „3-3. Änderung der Anzeigeposition des Justierungsmenüs“ (Seite 19) |
| | Auto EcoView | „4-3. Automatische Helligkeitsjustierung Ein/Aus“ (Seite 23) |
| | Netzkontroll-LED | „4-2. Einstellung der Netzkontroll-LED“ (Seite 22) |
| | Zurücksetzen | „So setzen Sie alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück“ (Seite 21) |
| Informationen | | „6-2. Anzeige von Monitorinformationen“ (Seite 30) |
| Sprache | | „3-4. Einstellen der Sprache“ (Seite 19) |

*1 Nur für analoge Verbindung

*2 Die im Menü <Farbe> verfügbaren Justierungen/Einstellungen hängen vom ausgewählten Farbmodus ab.

# Kapitel 2 Bildschirmjustierung

## 2-1. Einstellung der Auflösung

### ● Bildschirmauflösung

Informationen zu kompatiblen auflösungen finden Sie unter „Kompatible Auflösungen“ (Seite 34).

### ● Auflösung einstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn die Auflösung nach dem Anschließen des Monitors an den PC mangelhaft ist oder wenn Sie die Auflösung ändern möchten.

#### Windows 7

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf den leeren Desktop.
2. Klicken Sie im angezeigten Menü auf „Bildschirmauflösung“.
3. Klicken Sie auf die Taste „Identifizieren“ im Dialogfeld „Bildschirmauflösung“, um die Nummer anzuzeigen.
4. Wählen Sie die Nummer des Monitors, für den Sie die Auflösung ändern möchten, in „Anzeige“.
5. Klicken Sie auf „Auflösung“, um die gewünschte Auflösung auszuwählen.
6. Klicken Sie auf die Taste „OK“.
7. Wenn ein Bestätigungsdialogfeld eingeblendet wird, klicken Sie auf „Änderungen beibehalten“.

#### Windows Vista

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf den leeren Desktop.
2. Klicken Sie im angezeigten Menü auf „Anpassen“.
3. Klicken Sie im Dialogfenster „Anpassung“ auf „Anzeigeeinstellungen“.
4. Wählen Sie die Registerkarte „Monitor“ im Dialogfeld „Anzeigeeinstellungen“.
5. Klicken Sie auf die Taste „Monitore identifizieren“ zur Anzeige der Nummer.
6. Wählen Sie die Nummer des Monitors, für den Sie die Auflösung ändern möchten. Wählen Sie die gewünschte Auflösung im Feld „Auflösung“.
7. Klicken Sie auf die Taste „OK“.
8. Wenn ein Bestätigungsdialogfeld eingeblendet wird, klicken Sie auf „Ja“.

#### Windows XP

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf den leeren Desktop.
2. Wählen Sie im angezeigten Menü die Option „Eigenschaften“.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Einstellungen“ im Dialogfeld „Anzeigeeigenschaften“.
4. Klicken Sie auf die Taste „Identität“ zur Anzeige der Nummer.
5. Wählen Sie die Nummer des Monitors, für den Sie die Auflösung ändern möchten, in „Anzeige“.
6. Wählen Sie die gewünschte „Bildschirmauflösung“.
7. Klicken Sie auf die Taste „OK“, um das Dialogfeld zu schließen.

**Hinweis**

- Bei Netzwerkverbindung kann die Bildschirmauflösung mit dem Einstellung-Symbol in der Taskleiste eingestellt werden. Einzelheiten entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch von NetDA Manager (auf der CD-ROM).

# 2-2. Richtige Bildschirmanzeige

## ● Netzwerkverbindung

Bei Netzwerkverbindung werden die Bilder durch die voreingestellten Daten des Monitors richtig angezeigt. Werden Zeichen und/oder Zeilen unscharf angezeigt, fahren Sie fort mit „6. Bearbeiten Sie unscharfe Zeichen oder Linien.“ (Seite 14).
Wenn Sie die erweiterte Justierung durchführen, siehe „2-3. Justierung der Farbe“ (Seite 15) und die nachfolgenden Seiten.

## ● Analoge Verbindung

**Beachte**

- Es dauert etwa 30 Minuten, bis sich das Betriebsverhalten der elektrischen Bauteile stabilisiert hat. Bitte warten Sie nach dem Einschalten 30 Minuten oder mehr mit dem Einstellen des Monitors.
- Die Funktion „Automatischer Abgleich“ kann nicht auf Bilder mit einer vertikalen Auflösung unter 480 angewendet werden.
- Die Funktion „Automatischer Abgleich“ und die Auto-Justierungsfunktion funktionieren korrekt, wenn ein Bild auf dem gesamten Windows- oder Macintosh-Anzeigebereich erscheint. In folgenden Fällen liegt eine Funktionsstörung vor:
  - Wenn ein Bild nur auf einem Teil des Bildschirms gezeigt wird (Eingabeaufforderung, zum Beispiel)
  - Wenn ein schwarzes Hintergrund (wallpaper usw.) benutzt wird

  Diese Funktionen können auch mit einige Grafikkarten nicht ordnungsgemäß laufen.

Die Bildjustierung des Monitors wird zur Unterdrückung des Bildschirmflackerns oder zur Justierung der Bildposition und -größe entsprechend des eingesetzten PCs verwendet.

**Hinweis**

- Die Funktion „Automatischer Abgleich“ funktioniert nur, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
  - Wenn ein Signal erstmalig in den Monitor eingeht oder wenn eine zuvor noch nicht verwendete Auflösung oder vertikale/horizontale Abtastfrequenz verwendet wird

Falls der Bildschirm selbst nach Ausführen der Funktion „Automatischer Abgleich“ nicht ordnungsgemäß angezeigt wird, justieren Sie den Bildschirm gemäß den Vorgehensweisen auf den folgenden Seiten, um den Monitor wunschgemäß verwenden zu können.

### Einstellungsverfahren

### 1. Führen Sie den automatischen Abgleich durch.

#### ● So vermeiden Sie Flackern und stellen Bildposition und -größe automatisch ein

**Vorgehensweise**

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Autom. Abgleich>, und drücken Sie ⦿.
2. Wählen Sie im Menü <Autom. Abgleich> die Option <Bildparameter>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <Autom. Abgleich> wird eingeblendet.
3. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option „Ausführen“, und drücken Sie ⦿.
   Flackern, Bildposition, und Bildgröße werden mithilfe der Auto-Justierungsfunktion korrigiert.

Wenn der Bildschirm nicht ordnungsgemäß angezeigt wird, und zwar selbst nach der Durchführung des automatischen Abgleichs, führen Sie die Justierungen entsprechend der folgenden Vorgehensweise durch. Wenn der Bildschirm ordnungsgemäß angezeigt wird, fahren Sie fort mit „5. Justierung der Farbabstufungen.“ (Seite 14).

## 2. Bereiten Sie sich darauf vor, die analogen Bildjustierungsmuster zu verwenden.

Legen Sie die „EIZO LCD Dienstprogramm-CD“ in Ihren PC ein, und öffnen Sie dann die „Musterdateien für die Bildjustierung“.

**Hinweis**

- Ausführliche Informationen und Anleitungen zum Öffnen der „Musterdateien für die Bildjustierung“ finden Sie in der Readme.txt-Datei.

## 3. Führen Sie den automatischen Abgleich mit dem angezeigtem analogen Justierungsmuster erneut aus.

### So vermeiden Sie Flackern und stellen Bildposition und -größe automatisch ein

**Vorgehensweise**

1. Zeigen Sie Muster 1 als Vollbild mithilfe der „Musterdateien für die Bildjustierung“ auf dem Monitor an.

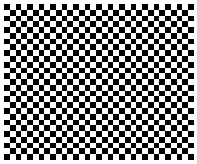

2. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Autom. Abgleich>, und drücken Sie ⦿.
3. Wählen Sie im Menü <Autom. Abgleich> die Option <Bildparameter>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <Autom. Abgleich> wird eingeblendet.
4. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option „Ausführen“, und drücken Sie ⦿.
   Flackern, Bildposition, und Bildgröße werden mithilfe der Auto-Justierungsfunktion korrigiert.

Wenn der Bildschirm nicht ordnungsgemäß angezeigt wird, und zwar selbst nach der Durchführung des automatischen Abgleichs, führen Sie die Justierungen entsprechend der folgenden Vorgehensweise durch. Wenn der Bildschirm ordnungsgemäß angezeigt wird, fahren Sie fort mit „5. Justierung der Farbabstufungen.“ (Seite 14).

## 4. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Bildparameter>, um erweiterte Justierungen durchzuführen.

Passen Sie Clock, Phase und Bildposition in dieser Reihenfolge an.

### So vermeiden Sie vertikale Balken

**Vorgehensweise**

1. Wählen Sie im Menü <Bildparameter> die Option <Clock>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <Clock> wird eingeblendet.
2. Stellen Sie den Takt mit ◀ oder ▶ ein, um die vertikalen Balken zu entfernen.
   Drücken Sie langsam ◀ oder ▶, um nicht den Justierungspunkt zu verpassen.
3. Drücken Sie ⦿, um die Justierung zu beenden.
   Wenn Unschärfen, Flackern oder Balken nach der Justierung auf dem Bildschirm auftreten, fahren Sie mit „Phase“ fort, um Flackern oder Unschärfen zu entfernen.

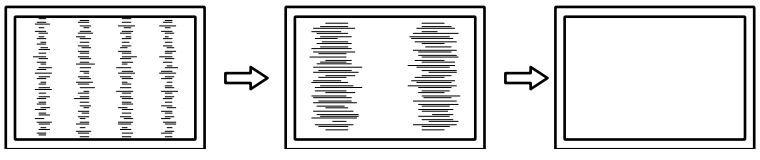

## So vermeiden Sie Flackern oder Unschärfe

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Menü <Bildparameter> die Option <Phase>, und drücken Sie ⊙.
   Das Menü <Phase> wird eingeblendet.
2. Justieren Sie die Phase mit ◀ oder ▶, um das Flackern oder die Unschärfen zu verringern.
3. Drücken Sie ⊙, um die Justierung zu beenden.
   Wenn vertikale Balken nach der Justierung auf dem Bildschirm auftreten, kehren Sie zu „So vermeiden Sie vertikale Balken“ zurück.
   (Clock → Phase → Bildposition)

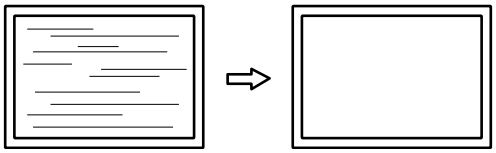

**Beachte**

- Flackern oder Unschärfen können eventuell abhängig von Ihrem PC oder Ihrer Grafikkarte nicht entfernt werden.

## So korrigieren Sie die Bildschirmposition

**Hinweis**

- Da die Anzahl der Pixel und die Pixelpositionen auf dem LCD-Monitor festgelegt sind, wird nur eine Bildposition zur ordnungsgemäßen Bildanzeige zur Verfügung gestellt. Die Bildpositionsjustierung dient zur Verschiebung eines Bildes zur ordnungsgemäßen Bildposition hin.

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Menü <Bildparameter> <Hor. Position> oder <Ver. Position>, und drücken Sie ⊙.
   Das Menü <Hor. Position> oder <Ver. Position> wird angezeigt.
2. Justieren Sie die Bildposition mit ◀ oder ▶.
3. Drücken Sie ⊙, um die Justierung zu beenden.

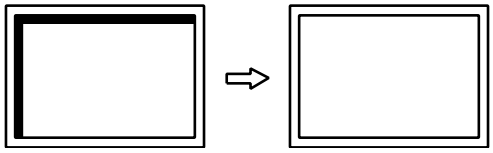

4. Schließen Sie Muster 1.

## 5. Justierung der Farbabstufungen.

### So stellen Sie die Farbabstufung automatisch ein

Jede Farbabstufung (0 bis 255) kann durch die Justierung des Signalausgangspegels angezeigt werden.

**Vorgehensweise**

1. Zeigen Sie Muster 2 als Vollbild mithilfe von „Musterdateien für die Bildjustierung“ auf dem Monitor an.

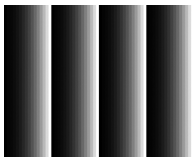

2. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Autom. Abgleich>, und drücken Sie ⦿.
3. Wählen Sie im Menü <Autom. Abgleich> die Option <Bereich>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <Bereich> wird eingeblendet.
4. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option „Ausführen“, und drücken Sie ⦿.
   Der Ausgangsbereich wird automatisch eingestellt.
5. Schließen Sie Muster 2.

## 6. Bearbeiten Sie unscharfe Zeichen oder Linien.

### So ändern Sie unscharfe Zeichen/Linien

Wenn ein Bild nicht mit der empfohlenen Auflösung angezeigt wird, sind Zeichen oder Linien des angezeigten Bilds evtl. unscharf.

**Beachte**

- Die Glättungseinstellung ist abhängig von der Bildschirmauflösung eventuell nicht erforderlich. (Sie können das Symbol für das Glätten nicht auswählen.)

**Justierungsbereich**

1 bis 5

**Vorgehensweise**

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Bildparameter>, und drücken Sie ⦿.
2. Wählen Sie im Menü <Bildparameter> die Option <Glätten>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <Glätten> wird eingeblendet.
3. Verwenden Sie zur Justierung ◀ oder ▶.
4. Drücken Sie ⦿, um die Justierung zu beenden.

# 2-3. Justierung der Farbe

## ● So wählen Sie den Anzeigemodus (Farbmodus)

Diese Funktion ermöglicht die einfache Auswahl eines gewünschten Modus entsprechend der Monitoranwendung.

### Anzeigemodi

| Modus | Zweck |
|---|---|
| Custom | Wählen Sie einen dieser Benutzermodi, um einen gewünschtes Satz an Parametereinstellungen zu definieren. |
| EyeCare | Ermöglicht daß die Helligkeit niedriger gesetzt wird als mit anderen Modi. |
| sRGB | Geeignet für den Farbabgleich mit Peripheriegeräten, die sRGB unterstützen. |
| Text | Einstellung für Textverarbeitungen und Tabellenkalkulationen. |

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Farbe>, und drücken Sie ⦿.
2. Wählen Sie im Menü <Farbe> die Option <Farbmodus>, und drücken Sie ⦿.
3. Verwenden Sie zur Justierung ◀ oder ▶.
4. Drücken Sie ⦿, um die Justierung zu beenden.

## ● So führen Sie erweiterte Justierungen durch

Mit dem Menü <Farbe> im Justierungsmenü können Sie die Farbeinstellungen unabhängig für jeden Modus konfigurieren und speichern.

**Beachte**

- Es dauert etwa 30 Minuten, bis sich das Betriebsverhalten der elektrischen Bauteile stabilisiert hat. Bitte warten Sie nach dem Einschalten 30 Minuten oder mehr mit dem Einstellen des Monitors.
- Führen Sie die Bereichsjustierung als erstes durch, wenn Sie die Farbe für die analogen Signale justieren (siehe „So stellen Sie die Farbabstufung automatisch ein“ (Seite 14)).
- Das gleiche Bild kann u.U. in verschiedenen Farben auf mehreren Monitoren aufgrund ihrer monitorspezifischen Eigenschaften gesehen werden. Machen Sie die Feinfarbeinstellung visuell, wenn Sie die Farben mit mehreren Monitoren abgleichen.

**Hinweis**

- Die in „%“ oder „K“ angezeigten Werte sind nur als Referenz verfügbar.

## ● Justierbare Einstellungen in den einzelnen Modi

Die justierbaren Einstellungen hängen vom Modus ab. (Im Modus nicht verfügbare Einstellungen können nicht ausgewählt werden.)

√: Justierbar -: Nicht justierbar

| Symbol | Funktion | Farbmodus | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Custom | EyeCare | sRGB | Text |
| ☼ | Helligkeit | √ | √ | √ | √ |
| ◑ | Kontrast | √ | - | - | √ |
| K | Temperatur | √ | √ | - | √ |
| | Gain-Einstellung | √ | √ | - | - |
| | Zurücksetzen | √ | √ | √ | √ |

## ● So stellen Sie die Helligkeit ein

Die Bildschirmhelligkeit wird durch Verändern der Hintergrundbeleuchtung (Lichtquelle des LCD-Displays) justiert.

### Justierungsbereich

0 bis 100 %

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie ◀ oder ▶.
   Das Menü Helligkeit wird eingeblendet.
2. Verwenden Sie zur Justierung ◀ oder ▶.
3. Drücken Sie ●, um die Justierung zu beenden.

**Hinweis**

- Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Bild zu dunkel ist, selbst wenn die Helligkeit auf 100% eingestellt ist, justieren Sie den Kontrast.
- Alternativ können Sie im Justierungsmenü unter „Farbe“ die Option „Helligkeit“ für die Justierung verwenden.
- Zum automatischen und bequemen Anpassen der Helligkeit der Bildparameter siehe „4-3. Automatische Helligkeitsjustierung Ein/Aus“ (Seite 23).

## ● So justieren Sie den Kontrast

Die Helligkeit des Bildschirms wird durch Variieren des Videosignalwerts justiert.

### Justierungsbereich

0 bis 100 %

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Farbe>, und drücken Sie ●.
2. Wählen Sie im Menü <Farbe> die Option <Kontrast>, und drücken Sie ●.
   Das Menü <Kontrast> wird eingeblendet.
3. Verwenden Sie zur Justierung ◀ oder ▶.
4. Drücken Sie ●, um die Justierung zu beenden.

**Hinweis**

- Bei einem Kontrast von 50 % wird jede Farbabstufung angezeigt.
- Bei der Justierung des Monitors wird empfohlen, die Helligkeitsjustierung, die die Zeichenabstufung nicht verlieren darf, vor der Kontrastjustierung durchzuführen.
- Führen Sie die Kontrastjustierung in den folgenden Fällen durch.
  - Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Bild zu dunkel ist, obwohl die Helligkeit auf 100 % eingestellt ist (stellen Sie den Kontrast auf mehr als 50 % ein.)

## ● So justieren Sie die Farbtemperatur

Die Farbtemperatur kann justiert werden.
Die Farbtemperatur wird normalerweise verwendet, um den Farbton von „Weiß“ und/oder „Schwarz“ durch einen numerischen Wert auszudrücken. Dieser Wert wird in Grad „K“ (Kelvin) angegeben.
Bei niedrigen Temperaturen bekommt der Bildschirm einen Rotstich, während sich bei hohen Temperaturen, ähnlich wie bei einer Flamme, ein Blaustich bemerken lässt. Ein voreingestellter Gain-Wert wird für jeden Farbtemperatur-Einstellungswert festgelegt.

### Justierungsbereich

Aus, 5.000 K, 6.500 K, 9.300 K

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Farbe>, und drücken Sie ⦿.
2. Wählen Sie im Menü <Farbe> die Option <Temperatur>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <Temperatur> wird eingeblendet.
3. Verwenden Sie zur Justierung ◀ oder ▶.
4. Drücken Sie ⦿, um die Justierung zu beenden.

**Hinweis**

- Mit <Gain-Einstellung> können Sie weitere erweiterte Justierungen durchführen (siehe „So justieren Sie den Gain-Wert“ (Seite 17)).
- Wenn Sie die Option auf „Aus“ stellen, wird das Bild in der voreingestellten Farbe auf dem Monitor angezeigt (Gain: 100 % für jedes RGB).
- Wenn die Gain-Einstellung geändert wird, wird die Farbtemperatur in „Aus“ geändert.

## ● So justieren Sie den Gain-Wert

Die Helligkeit des Rot-/Grün-/Blau-Anteils in der Farbe wird als „Gain“ bezeichnet. Sie können den Farbton von „Weiß“ durch die Justierung des Gain-Werts ändern.

### Justierungsbereich

0 bis 100 %

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Farbe>, und drücken Sie ⦿.
2. Wählen Sie im Menü <Farbe> die Option <Gain-Einstellung>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <Gain-Einstellung> wird eingeblendet.
3. Justieren Sie den Gain-Wert mit ◀ oder ▶ für jeden Rot-, Grün- und Blauton.
4. Drücken Sie ⦿, um die Justierung zu beenden.

**Beachte**

- Mit dieser Funktion sind u.U. einige Farbabstufungen für die Anzeige nicht verfügbar.

**Hinweis**

- Der Gain-Wert ändert sich mit der Farbtemperatur.
- Wenn die Gain-Einstellung geändert wird, wird die Farbtemperatur in „Aus“ geändert.

# Kapitel 3 Einstellung des Monitors

## 3-1. Justieren der Lautstärke

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke justieren.

**Justierungsbereich**

0 bis 20

**Vorgehensweise**

1. Drücken Sie ◁).
   Das Menü Lautstärke wird eingeblendet.
2. Verwenden Sie zur Justierung ◀ oder ▶.
3. Drücken Sie ●, um die Justierung zu beenden.

**Beachte**

- Audioausgabe vom Monitor ist nur möglich, wenn der Monitor über ein Netzwerk mit einem PC verknüpft ist. (Wenn der Monitor am PC mit einem analogen Signalkabel angeschlossen ist, wird die Audioausgabe nicht unterstützt.)
- Bei Ausgabe von Audio wählen Sie „Device Filter“ des Netzwerks und stellen Sie dann „Audio Device Connection“ auf „ENABLE“. Einzelheiten entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch von NetDA Manager (auf der CD-ROM).
- Zum Justieren der Ausgabe von externen Lautsprechern, die an den Line-Ausgang angeschlossen sind, betätigen Sie den Lautstärkeschalter an den Lautsprechern. (Stellen Sie die Monitorlautstärke auf „0“.)

## 3-2. Einstellen der Auswahl des Eingangssignals

| Einstellung | Funktion |
|---|---|
| Automatik | Der Monitor erkennt den Anschluss, über den PC-Signale empfangen werden. Wird die Verknüpfung eines Netzwerks aufgehoben, ein PC ausgeschaltet oder der Energiesparmodus für den PC aktiviert, zeigt der Monitor automatisch den Eingang des anderen Signals an. |
| Manuell | Der Monitor erkennt nur PC-Signale automatisch, die zurzeit angezeigt werden. Wählen Sie mit der Taste Ⓢ ein aktives Eingangssignal. |

**Vorgehensweise**

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Andere Funktion>, und drücken Sie ●.
2. Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Eingangssignal>, und drücken Sie ●.
   Das Menü <Eingangssignal> wird eingeblendet.
3. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option „Automatik“ oder „Manuell“.
4. Drücken Sie ●, um die Justierung zu beenden.

**Hinweis**

- Wenn Sie „Automatik“ gewählt haben, schaltet der Monitor erst dann auf den Energiesparmodus, nachdem alle angeschlossenen PCs im Energiesparmodus sind oder ausgeschaltet wurden.

# 3-3. Änderung der Anzeigeposition des Justierungsmenüs

Sie können die Anzeigeposition des Justierungsmenüs ändern.

**Vorgehensweise**

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Andere Funktion>, und drücken Sie ⦿.
2. Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Menü-Position>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <Menü-Position> wird eingeblendet.
3. Justieren Sie die Position mit ◀ oder ▶.
4. Drücken Sie ⦿, um die Justierung zu beenden.

# 3-4. Einstellen der Sprache

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine Sprache für das Justierungsmenü oder Meldungen auszuwählen.

**Mögliche Sprachen**

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch

**Vorgehensweise**

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Sprache>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <Sprache> wird eingeblendet.
2. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ eine Sprache aus.
3. Drücken Sie ⦿, um die Justierung zu beenden.

# 3-5. Sperre der Bedienung

Mit dieser Funktion lässt sich eine Sperre aktivieren, um eine Änderung der Einstellungen zu verhindern.

## ● Zum Sperren von Justierungen/Einstellungen im Einstellungsmenü

**Vorgehensweise**

1. Drücken Sie ⏻, um den Monitor auszuschalten.
2. Halten Sie ◀ gedrückt, während Sie ⏻ drücken, um den Monitor einzuschalten.
   Wenn Sie die Schritte 1 und 2 durchführen, können Sie zwischen Sperren und Entsperren umschalten.

## ● Zum Sperren aller Operationen

**Vorgehensweise**

1. Halten Sie ⊞ gedrückt und drücken Sie gleichzeitig fünf Sekunden lang ⏻, während der Bildschirm angezeigt wird.
   Auf diese Weise können Sie zwischen Sperren und Entsperren hin und her schalten.

# 3-6. Anzeigen und Ausblenden des EIZO-Logos

Sie können das EIZO-Logo nach Wunsch anzeigen lassen oder nicht; es erscheint, wenn Sie den Monitor einschalten.

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie ⏻, um den Monitor auszuschalten.
2. Halten Sie ● gedrückt, während Sie ⏻ drücken, um den Monitor einzuschalten.
   Wenn Sie die Schritte 1 und 2 durchführen, können Sie die Einstellung der Anzeige des EIZO-Logos umschalten.

# 3-7. Aktivieren/Deaktivieren der DDC/CI-Kommunikation (Nur für analoge Verbindung)

Mit dieser Funktion können Sie die DDC/CI-Kommunikation aktivieren bzw. deaktivieren (siehe „6-5. Glossar“ (Seite 37)).

### Vorgehensweise

1. Drücken Sie ⏻, um den Monitor auszuschalten.
2. Halten Sie 🔊 gedrückt, während Sie ⏻ drücken, um den Monitor einzuschalten.
   Sie können mithilfe der Schritte 1und 2 zwischen Ein und Aus umschalten.

**Hinweis**

- Sie können die DDC/CI-Einstellung im Menü <Informationen> überprüfen.

# 3-8. Zurücksetzen des Monitors auf die Standardeinstellungen

Es gibt drei Typen des Zurücksetzens wie folgt.

**Beachte**

- Sie können das Verfahren nach dem Zurücksetzen nicht rückgängig machen.

**Hinweis**

- Bezüglich der Standardeinstellung siehe „Hauptstandardeinstellungen“ (Seite 35).
- Einzelheiten zu Standard-Netzwerkkonfiguration-Informationen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch von NetDA Manager (auf der CD-ROM).

## ● So setzen Sie die Netzwerkkonfiguration-Informationen zurück

Diese Funktion setzt alle Netzwerkkonfiguration-Informationen auf die Standardeinstellungen zurück.

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Farbe>, und drücken Sie ●.
2. Wählen Sie im Menü <Netzwerk> die Option <Zurücksetzen>, und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option „Zurücksetzen“.
4. Drücken Sie ●.
   Die Netzwerkkonfiguration-Informationen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

**Hinweis**

- NetDA Manager setzt auch die Standard-Netzwerkkonfiguration-Informationen auf die Standardeinstellungen zurück (siehe Benutzerhandbuch von NetDA Manager (auf der CD-ROM)).

## ● So setzen Sie die Farbeinstellungen zurück

Diese Funktion setzt nur die Farbeinstellungen für den aktuell ausgewählten Modus auf die Standardeinstellungen zurück.

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Farbe>, und drücken Sie ⦿.
2. Wählen Sie im Menü <Farbe> die Option <Zurücksetzen>, und drücken Sie ⦿.
3. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option „Zurücksetzen“.
4. Drücken Sie ⦿.

   Die Werte für die Farbeinstellungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

## ● So setzen Sie alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück

Diese Funktion setzt alle Einstellungen außer den Netzwerkkonfiguration-Informationen auf die Standardeinstellungen zurück.

**Hinweis**

- Wenn Sie die Netzwerkkonfiguration-Informationen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, siehe „So setzen Sie die Netzwerkkonfiguration-Informationen zurück“ (Seite 20).

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Andere Funktion>, und drücken Sie ⦿.
2. Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Zurücksetzen>, und drücken Sie ⦿.
3. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option „Zurücksetzen“.
4. Drücken Sie ⦿.

   Alle Justierungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

# Kapitel 4 Energiesparfunktionen

## 4-1. Energiesparmodus

Geräts. Wenn der Monitor in den Energiesparmodus gewechselt hat, werden keine Bilder auf dem Bildschirm angezeigt.

**Beachte**

- Durch Ausschalten des Hauptnetz-Schalters oder durch Abtrennen des Netzkabels wird die Stromversorgung des Monitors vollständig unterbrochen.
- Der Stromverbrauch variiert selbst dann, wenn das Stereo Mini-Jack-Kabel angeschlossen ist.

### Energiesparsystem

#### Analoge Verbindung

Dieser Monitor entspricht dem VESA DPM-Standard.

| PC | | Monitor | Netzkontroll-LED |
|---|---|---|---|
| Ein | | In Betrieb | Blau |
| Energiesparmodus | STAND-BY<br>SUSPEND<br>AUS | Energiesparmodus | Orange |

#### Netzwerkverbindung

Dieser Monitor entspricht dem DVI-DMPM-Standard.

Der Monitor wechselt abhängig von der Computereinstellung nach fünf Sekunden in den Energiesparmodus.

| PC | Monitor | Netzkontroll-LED |
|---|---|---|
| Ein | In Betrieb | Blau |
| Energiesparmodus | Energiesparmodus | Orange |

**Hinweis**

- Auch im Energiesparmodus arbeitet die Netzwerkfunktion des Monitors.

### Beenden des Energiesparmodus

Wenn der Monitor einen Eingang empfängt, beendet er automatisch den Energiesparmodus und kehrt zum normalen Anzeigemodus zurück.

## 4-2. Einstellung der Netzkontroll-LED

Mit dieser Funktion können Sie die Netzkontroll-LED (blau) bei eingeschaltetem Monitor ein- bzw. ausschalten.

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Andere Funktion>, und drücken Sie ⦿.
2. Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Netzkontroll-LED>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <Netzkontroll-LED> wird eingeblendet.
3. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option „Ein“ oder „Aus“.
4. Drücken Sie ⦿, um die Justierung zu beenden.

# 4-3. Automatische Helligkeitsjustierung Ein/Aus

Der Sensor an der Vorderseite des Monitors erkennt die Umgebungshelligkeit, damit die Bildschirmhelligkeit automatisch und bequem mit der Auto EcoView-Funktion justiert werden kann.

**Beachte**

- Achten Sie darauf, den Sensor an der unteren Seite des Monitors nicht zu verdecken, wenn Sie die Auto EcoView-Funktion verwenden.

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Andere Funktion>, und drücken Sie ⦿.
2. Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Auto EcoView>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <Auto EcoView> wird eingeblendet.
3. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option „Ein“ oder „Aus“.
4. Drücken Sie ⦿, um die Justierung zu beenden.

**Hinweis**

- Wenn im Justierungsmenü die Option <Helligkeit> geändert wird, wird daher der automatische Justierungsbereich ebenfalls geändert.

# 4-4. Einstellen der Netzwerk-Stromsteuerfunktion

Wenn „LAN-Strom-Modus“ auf „LCD-abhängig“ gestellt ist, kann die Netzwerkfunktion simultan mit dem Monitor ausgeschaltet werden.

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Netzwerk>, und drücken Sie ⦿.
2. Wählen Sie im Menü <Netzwerk> die Option <LAN-Strom-Modus>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <LAN-Strom-Modus> wird eingeblendet.
3. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option „LCD-abhängig“ oder „LCD-unabhängig“.
4. Drücken Sie ⦿, um die Justierung zu beenden.

**Hinweis**

- Die Standardeinstellung lautet „LCD-unabhängig“.

# 4-5. Automatisches Abschalten Ein/Aus

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, ob der Monitor nach einer bestimmten Zeit im Energiesparmodus automatisch ein-/ausgeschaltet werden soll.

### Justierungsbereich

Aus, Ein (0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 Min., 1-5 h)

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Andere Funktion>, und drücken Sie ⦿.
2. Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Abschaltfunktion>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <Abschaltfunktion> wird eingeblendet.
3. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option „Ein“ oder „Aus“.
   Legen Sie bei der Auswahl von „Ein“ mit ◀ oder ▶ eine Abschaltzeit für den Monitor fest.
4. Drücken Sie ⦿, um die Justierung zu beenden.

# Kapitel 5 Fehlerbeseitigung

Besteht ein Problem auch nach Anwendung aller angegebenen Lösungen, wenden Sie sich an einen lokalen EIZO-Handelsvertreter in Ihrer Nähe.

## 5-1. Kein Bild

| Problem | Mögliche Ursache und Lösung |
|---|---|
| **1. Kein Bild**<br>• Die Netzkontroll-LED leuchtet nicht. | • Prüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.<br>• Schalten Sie den Hauptnetz-Schalter ein.<br>• Drücken Sie ⏻.<br>• Schalten Sie das Hauptnetz aus und einige Minuten später wieder ein. |
| • Die Netzkontroll-LED leuchtet blau. | • Erhöhen Sie im Justierungsmenü die Werte für <Helligkeit>, <Kontrast> und/oder <Gain-Einstellung> (siehe „So führen Sie erweiterte Justierungen durch“ (Seite 15)). |
| • Die Netzkontroll-LED leuchtet orange. | • Wechseln Sie das Eingangssignal mit Ⓢ.<br>• Bedienen Sie die Maus oder die Tastatur.<br>• Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist. |
| **2. Die nachstehende Meldung wird eingeblendet.** | Diese Meldung wird eingeblendet, wenn das Signal nicht korrekt eingespeist wird, selbst wenn der Monitor ordnungsgemäß funktioniert. |
| • Diese Meldung wird eingeblendet, wenn kein Signal eingespeist wird. | |
| | • Die links stehende Meldung wird angezeigt, wenn PCs das Signal nicht gleich nach dem Einschalten übertragen.<br>• Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.<br>• Prüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.<br>• Wechseln Sie das Eingangssignal mit Ⓢ. |
| | • Prüfen Sie, ob das Netzwerkkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.<br>• Prüfen Sie die Netzwerkkonfiguration.<br>• Prüfen Sie die Netzwerkumgebung.<br>• Wechseln Sie das Eingangssignal mit Ⓢ. |
| | • Prüfen Sie den Netzwerkstatus. |
| • Diese Meldung zeigt an, dass sich das Eingangssignal außerhalb des angegebenen Frequenzbereichs befindet. (Diese Signalfrequenz wird rot angezeigt.) Beispiel:<br> 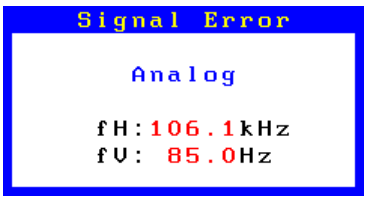 <br>fH: Horizontale Abtastfrequenz<br>fV: Vertikale Abtastfrequenz | • Prüfen Sie, ob der PC so konfiguriert ist, dass er die Anforderungen für die Auflösung und vertikale Abtastfrequenz des Monitors erfüllt (siehe „Kompatible Auflösungen“ (Seite 34)).<br>• Starten Sie den PC neu.<br>• Wählen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehörenden Dienstprogramms einen geeigneten Einstellung. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie dem Handbuch der Grafikkarte. |

# 5-2. Bildverarbeitungsprobleme

| Problem | Mögliche Ursache und Lösung |
|---|---|
| **1. Der Bildschirm ist zu hell oder zu dunkel eingestellt.** | • Verwenden Sie im Justierungsmenü die Option <Helligkeit> oder <Kontrast>, um die Helligkeit zu justieren. (Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Monitors hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Bildschirm dunkel wird oder flackert, wenden Sie sich an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter.)<br>• Schalten Sie die Auto EcoView-Funktion ein. Der Monitor erkennt die Umgebungshelligkeit, um die Bildschirmhelligkeit automatisch zu justieren. |
| **2. Die Zeichen sind unscharf.** | • Prüfen Sie, ob der PC so konfiguriert ist, dass er die Anforderungen für die Auflösung und vertikale Abtastfrequenz des Monitors erfüllt (siehe „Kompatible Auflösungen“ (Seite 34)).<br>• Wenn ein Bild nicht mit der empfohlenen Auflösung angezeigt wird, sind Zeichen oder Linien des angezeigten Bilds evtl. unscharf. Verwenden Sie im Justierungsmenü die Option <Glätten>, um den Monitor zu justieren (siehe „So ändern Sie unscharfe Zeichen/Linien“ (Seite 14)). |
| **3. Nachbilder treten auf.** | • Nachbilder treten vor allem bei LCD-Monitoren auf. Vermeiden Sie ein langes Anzeigen desselben Bildes.<br>• Verwenden Sie den Bildschirmschoner oder die Energiesparfunktion, um zu vermeiden, dass dasselbe Bild über längere Zeit hinweg angezeigt wird. |
| **4. Grüne/rote/blaue/weiße oder fehlerhafte Punkte bleiben auf dem Bildschirm.** | • Dies liegt an der Charakteristik des LCD-Displays und ist kein Fehler. |
| **5. Störende Muster oder Abdrücke bleiben auf dem Bildschirm.** | • Lassen Sie den Bildschirm des Monitors weiß oder schwarz. Diese Erscheinung sollte anschließend nicht mehr auftreten. |
| **6. Der Bildschirm ist weißlich oder schwärzlich.** | • Verwenden Sie im Justierungsmenü die Option <Kontrast>, um den Monitor zu justieren (siehe „So justieren Sie den Kontrast“ (Seite 16)). |
| **7. Animierte Bilder werden nicht glatt angezeigt. (Nur bei Netzwerkverbindung)** | • Möglicherweise ist die Last in Ihrem Netzwerk zu hoch. Wenn Sie gleichzeitig ein Video spielen oder eine Anwendung aktiviert haben, die den Bildschirm dynamisch ändert, stellen Sie eine niedrigere Auflösung ein.<br>• Bei einer Drahtlos-LAN-Verbindung kann die Übertragungsstärke der Funkwellen niedrig sein. Prüfen Sie die Funkwellenstärke des Monitors. Für Einzelheiten zur Übertragungsstärke der Funkwellen siehe Benutzerhandbuch von NetDA Manager (auf der CD-ROM).<br>• Je nach der Leistung des verwendeten PCs kann das links beschriebene Problem auftreten. |
| **8. Die Anzeigeposition ist falsch. (Nur für analoge Verbindung)**<br> 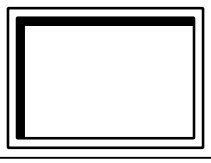 | • Verwenden Sie im Justierungsmenü die Option <Bildposition>, um die Bildposition zu korrigieren (siehe „So korrigieren Sie die Bildschirmposition“ (Seite 13)).<br>• Bleibt das Problem bestehen, verwenden Sie das zur Grafikkarte gehörende Dienstprogramm (falls vorhanden), um die Anzeigeposition zu ändern. |

| Problem | Mögliche Ursache und Lösung |
|---|---|
| **9. Vertikale Balken erscheinen auf dem Bildschirm, oder ein Teil des Bildes flackert. (Nur für analoge Verbindung)** | • Verwenden Sie im Justierungsmenü die Option <Clock>, um den Monitor zu justieren (siehe „So vermeiden Sie vertikale Balken“ (Seite 12)). |
| **10. Der gesamte Bildschirm flackert oder ist unscharf. (Nur für analoge Verbindung)** | • Verwenden Sie im Justierungsmenü die Option <Phase>, um den Monitor zu justieren (siehe „So vermeiden Sie Flackern oder Unschärfe“ (Seite 13)). |

## 5-3. Probleme mit Netzwerkverbindung

Wenn ein Problem mit der Netzwerkverbindung auftritt, siehe Benutzerhandbuch von NetDA Manager (auf der CD-ROM).

# 5-4. Andere Probleme

| Problem | Mögliche Ursache und Lösung |
|---|---|
| **1. Das Justierungsmenü wird nicht eingeblendet.** | • Prüfen Sie, ob die Bediensperrfunktion aktiv ist (siehe „3-5. Sperre der Bedienung“ (Seite 19)). |
| **2. Alle Steuertasten sind deaktiviert.** | • Prüfen Sie, ob die Bediensperrfunktion aktiv ist (siehe „3-5. Sperre der Bedienung“ (Seite 19)). |
| **3. Die Auto-Justierungsfunktion funktioniert nicht.** | • Diese Funktion funktioniert während der Netzwerkverbindung nicht.<br>• Diese Funktion ist zur Verwendung auf Macintosh-PCs und AT-kompatiblen PCs gedacht, auf denen Windows ausgeführt wird. Sie funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn ein Bild nur auf einem Teilbereich des Bildschirms angezeigt wird (z. B. ein Eingabeaufforderungsfenster) oder wenn eine schwarze Hintergrundfarbe (Desktop-Hintergrund usw.) benutzt wird.<br>• Diese Funktion funktioniert mit einigen Grafikkarten nicht ordnungsgemäß. |
| **4. Kein Audioausgang.** | • Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf „0“ eingestellt ist.<br>• Prüfen Sie die Einstellung des PCs und die Audiowiedergabesoftware.<br>• Audioausgabe vom Monitor ist nur möglich, wenn der Monitor über ein Netzwerk mit einem PC verknüpft ist. Audioausgabe von einem über ein analoges Signalkabel angeschlossenen PC wird nicht unterstützt.<br>• Prüfen Sie die Einstellung „Device Filter“ des Netzwerks. Wenn „Audio Device Connection“ auf „DISABLE“ gestellt ist, ist Audioausgabe über ein Netzwerk nicht möglich (siehe Benutzerhandbuch von NetDA Manager (auf der CD-ROM)). Ändern Sie die Einstellung auf „ENABLE“ und klicken Sie auf „Connect“ ( ), um eine Verbindung zwischen dem Monitor und dem PC wieder herzustellen. |
| **5. Weder Blu-ray noch digitale Sendebilder können wiedergegeben werden.** | • Dieses Produkt ist nicht für HDCP geeignet. Deshalb können DRM (Digital Rights Management)-Filme nicht abgespielt werden. |
| **6. Weder die Maus noch die Tastatur arbeitet. (Nur bei Netzwerkverbindung)** | • Auch bei Anschließen eines USB-Geräts an den Monitor, während der Monitor am PC angeschlossen ist, wird die Verbindung über ein Netzwerk nicht hergestellt. Es ist erforderlich, auf „Connect“ ( ) zu klicken, um eine Verbindung zwischen dem Monitor und dem PC wieder herzustellen. |

# 5-5. Touch-Panel-Probleme (nur für FDS1702NT)

**Beachte**

- Informationen zur Installation und Bedienung des Touch-Panel-Treibers finden Sie im Benutzerhandbuch des Touch-Panel-Treibers (auf der CD-ROM).

| Problem | Mögliche Ursache und Lösung |
|---|---|
| **1. Die Cursorposition ist nicht korrekt. / Der Cursor springt.** | • Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein. Schafft dies keine Abhilfe, führen Sie die Kalibrierung am Monitor aus.<br>• Berühren Sie den Monitor nur mit einem Finger. |
| **2. Sensorbedienung deaktiviert.** | • Im Fenster „Properties“ im Menü „Device“ muss „Use EEPROM“ aktiviert sein. Ist die Option bereits aktiviert, führen Sie die Kalibrierung aus.<br>• Möglicherweise hat ein anderer angemeldeter Benutzer die Einstellung geändert. Konfigurieren Sie den Touch-Panel-Treiber erneut.<br>• Starten Sie die „DMC Touch Panel Configuration“, oder starten Sie den PC neu. |
| **3. Auf der Oberfläche des Touch-Panels tritt möglicherweise eine Fehldarstellung auf.** | • Aufgrund der Aufbaustruktur des Touch-Panels tritt auf der Oberfläche des Touch-Panels beim Betrieb bei hoher Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit möglicherweise eine Fehldarstellung auf. Dies ist kein Fehler. |

# Kapitel 6 Referenz

## 6-1. Anbringen eines Schwenkarms

Durch Abnehmen des Standfußelements kann ein optionaler Schwenkarm (oder ein optionaler Standfuß) angebracht werden. Hinweise zu einem passenden optionalen Schwenkarm (oder optionalen Standfuß) finden Sie auf unserer Website. http://www.eizo.com

**Beachte**

- Wenn Sie einen Schwenkarm oder einen Standfuß anbringen, befolgen Sie die Anweisungen im jeweiligen Benutzerhandbuch.
- Wenn Sie den Schwenkarm oder Standfuß eines anderen Herstellers verwenden, achten Sie im Voraus darauf, dass er dem VESA-Standard entspricht. Verwenden Sie die Schrauben, die das Gerät und den Standfuß sichern.
  - Lochabstand für die Schrauben: 100 mm × 100 mm
  - Stärke der Platte: 2,6 mm
  - Ausreichende Stabilität, um das Gewicht des Monitors (außer dem Standfuß) und Zubehör wie Kabel zu tragen.
- Wenn Sie einen Schwenkarm oder Standfuß verwenden, bringen Sie ihn so an, dass der Monitor in den folgenden Winkeln geneigt werden kann.
  - 45 Grad nach oben, 45 Grad nach unten
- Drehen Sie den Monitor nicht in die vertikale Richtung.
- Schließen Sie die Kabel nach dem Befestigen eines Schwenkarms oder Standfußes an.
- Der Monitor und der Schwenkarm oder Standfuß sind schwer. Wenn sie herunterfallen, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

### Vorgehensweise

#### 1. Legen Sie den LCD-Monitor auf ein weiches Tuch, das auf einer stabilen Unterlage ausgebreitet ist. Das Display muss dabei nach unten zeigen.

#### 2. Entfernen Sie den Standfuß.

Sie benötigen dafür einen Schraubenzieher. Lösen Sie mit dem Schraubenzieher die (vier) Schrauben, die das Gerät und den Standfuß verbinden.

#### 3. Bringen Sie den Schwenkarm oder Standfuß am Monitor an.

Befestigen Sie den Monitor mithilfe der im Benutzerhandbuch des Schwenkarms oder Standfußes angegebenen Schrauben am Schwenkarm oder Standfuß.

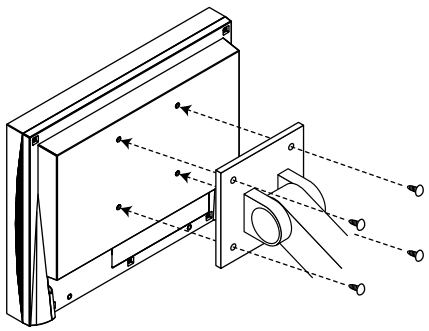

# 6-2. Anzeige von Monitorinformationen

Mit dieser Funktion können Sie den Status des Eingangssignals, die aktuelle Auflösung, die Modellbezeichnung und die Stufe des Energiesparens anzuzeigen.

Informationen 1/4: Eingangssignalstatus, Auflösung und horizontale/vertikale Abtastfrequenzen

Informationen 2/4: Status Ein/Aus für DDC/CI

Informationen 3/4: Modellname, Seriennummer und Nutzungsdauer

Informationen 4/4: Eco View Index (Stromeinsparung, $CO_2$-Reduzierung, Indikatoren der Stufe des Energiesparens)

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option <Informationen>, und drücken Sie ⦿.
   Das Menü <Informationen> wird eingeblendet.
2. Drücken Sie anschließend ⦿, um die Einstellungen zu überprüfen usw.

**Beachte**

- Wenn Sie den Monitor zum ersten Mal einschalten, beträgt die Nutzungsdauer aufgrund von Werkskontrollen möglicherweise mehr als 0.

**Hinweis**

- Reduzierung des Stromverbrauchs: Reduzierung des Stromverbrauchs für die Hintergrundbeleuchtung als Ergebnis des angepassten Helligkeitswerts
- $CO_2$-Reduzierung: wird aus dem Wert für die „Stromeinsparung“ berechnet. Dabei handelt es sich um eine Schätzung der Summe der $CO_2$-Emissionen bei einstündiger Verwendung des Monitors.
  * Der Wert basiert auf der Berechnung des Standardwerts (0,000555 t CO2/kWh), der von einem Ministerium festgelegt wurde (2006, Ministry of Economy, Trade and Industry, Ministry of Environment, Civil Code Article 3) und variiert möglicherweise je nach Land und Jahr.
- Indikator: Das Energiesparverhältnis ist höher, je weiter rechts die Anzeige leuchtet.

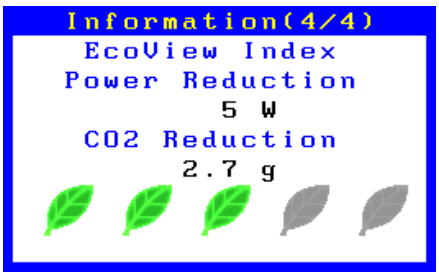


# 6-3. Anzeige der Netzwerkkonfiguration-Informationen

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die Netzwerkkonfiguration, Drahtlos-LAN-Konfiguration und Ziel-PC-Konfiguration anzuzeigen.

**Beachte**

- Die Information wird nur angezeigt, wenn der Monitor nicht mit einem PC verknüpft ist.

### Vorgehensweise

1. Die Information wechselt bei jedem Drücken von ⦿.
   ( “Network Configuration” → “Wireless Configuration” → “Target Configuration” )

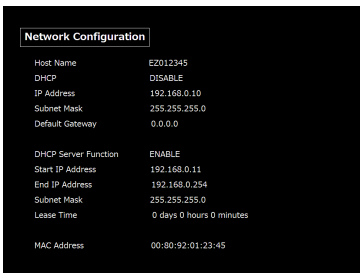


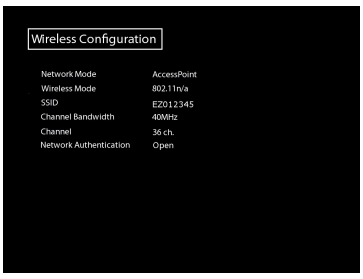


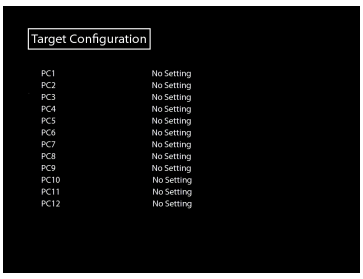

# 6-4. Technische Daten

## FDS1702N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LCD-Display | Größe | | 17,0 Zoll (430 mm) | |
| | Bauart | | TFT-Farb-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| | Oberflächenbehandlung | | Antireflexion, Hartstoffbeschichtung | |
| | Oberflächenhärte | | 3 H | |
| | Betrachtungswinkel | | Horizontal 170°, Vertikal 160° (CR≥10) | |
| | Punktabstand | | 0,264 mm | |
| | Reaktionszeit | | Schwarz-weiß-schwarz: Ca. 5,0 ms | |
| Auflösung | | | 1280 Punkte × 1024 Zeilen | |
| Anzeigebereich (H × V) | | | 337,9 mm × 270,3 mm (13,3 Zoll × 10,6 Zoll) | |
| Max. Anzeigefarbe | | | Ca. 16,77 Millionen Farben | |
| Video | Analoges Eingangssignal | Video | Analog, Positiv (0,7 Vp-p/75 Ω) | |
| | | Sync | Getrennt, TTL, Positiv/Negativ | |
| | | Horizontale Abtastfrequenz | 24,8-80,0 kHz | |
| | | Vertikale Abtastfrequenz | 56,0-75,1 Hz (Non-interlace) | |
| | | Max. Punktfrequenz | 135 MHz | |
| | | Anschluss | 15-poliger Mini-D-Sub | |
| Audio | Lautsprecherausgang | | 0,5 W + 0,5 W | |
| | Mic-Eingangsanschluss | | Stereo Mini-Jack | |
| | Line-Ausgangsanschluss | | Stereo Mini-Jack | |
| LAN | Betriebssystem | | Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit)<br>Microsoft Windows Vista (32 bit/64 bit)<br>Microsoft Windows XP (32 bit)<br>(nicht kompatibel mit Mac OS) | |
| | Kabel-LAN | Standard | IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T) | |
| | | Protokolle | TCP/IP | |
| | | IP-Übernahmemethode | Manuell, DHCP, BOOTP, HTTP, JCP (Proprietär) | |
| | | Übertragungsgeschwindigkeit | 1000 Mbps, 100 Mbps, 10 Mbps (Auto-Erkennung) | |
| | | Port | RJ-45 (Auto-MDIX unterstützt) | |
| | Drahtlos-LAN | Standard | IEEE802.11b/g/a/n (Zugangspunkt (DFS-unterstützt), AdHoc wird nicht unterstützt) | |
| | | Bandbreite | IEEE802.11b/g | 2.4 GHz |
| | | | IEEE802.11a | 5 GHz |
| | | | IEEE802.11n | 2.4 GHz / 5 GHz |
| | | Übertragungssystem | IEEE802.11b | Direct Sequence Spread spektrale Spreizung (DS-SS-Methode) |
| | | | IEEE802.11g/a/n | Orthogonale Frequenzteilung Multiplex-Bearbeitung (OFDM-Methode) |
| | | Übertragungsgeschwindigkeit | IEEE802.11b | 11.0/5.5/2.0/1.0 Mbps (Auto-Erkennung) |
| | | | IEEE802.11g/a | 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps(Auto-Erkennung) |
| | | | IEEE802.11n | 300 Mbps (Max.) (Auto-Erkennung) |
| | | Kanal[*1] | IEEE802.11b/g | 1-13 ch |
| | | | IEEE802.11a/n | 2.4 GHz: 1-13 ch (nur IEEE802.11n)<br>5.2 GHz: 36/40/44/48 ch<br>5.3 GHz: 52/56/60/64 ch<br>5.6 GHz: 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch |
| | | Antenna | Antenne ohne Richtwirkung × 2 | |
| | Max. display unit | | 6 Einheiten | |
| Stromversorgung | | | 100-120 VAC ±10 %, 50/60 Hz 0,7 A<br>200-240 VAC ±10 %, 50/60 Hz 0,5 A | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stromverbrauch | Bildschirmanzeige Ein | | 41 W oder weniger |
| | Energiesparmodus | | 8 W oder weniger (für Kabel-LAN-Einzelsignal-Eingang, wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist, „Eingangssignal“:„Automatik“ eingestellt ist oder die Stereo Mini-Jack-Kabel nicht angeschlossen ist) |
| | Strom Aus | | 0,5 W oder weniger |
| | Hauptnetz Aus | | 0 W |
| USB | Anschluss | | USB-Ausgang × 2 |
| | Standard | | USB Specification Revision 2.0 |
| | Übertragungsgeschwindigkeit | | 12 Mbit/s (voll) |
| Plug & Play | | | VESA DDC 2B/EDID Struktur 1,3 |
| Abmessungen (Breite) × (Höhe) × (Tiefe) | Hauptgerät | | 367 mm (14,4 Zoll) × 360 mm (14,2 Zoll) × 157 mm (6,2 Zoll) |
| | Hauptgerät (ohne Standfuß) | | 367 mm (14,4 Zoll) × 304 mm (12,0 Zoll) × 65,3 mm (2,57 Zoll) |
| Gewicht | Hauptgerät | | Ca. 6,2 kg (13,7 lbs.) |
| | Hauptgerät (ohne Standfuß) | | Ca. 3,8 kg (8,4 lbs.) |
| Beweglicher Bereich | | | Kippen: 30° nach oben, 0° nach unten |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | Betrieb | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) |
| | | Transport/Lagerung | -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) |
| | Luftfeuchte | Betrieb | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchte (Feuchtkugeltemperatur ≤ 39 °C (102 °F), ohne Kondensierung) |
| | | Transport/Lagerung | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchte (Feuchtkugeltemperatur ≤ 39 °C (102 °F), ohne Kondensierung) |
| | Luftdruck | Betrieb | 700 bis 1.060 hPa |
| | | Transport/Lagerung | 200 bis 1.060 hPa |

*1 Verwendbare Kanäle sind je nach Land unterschiedlich.

## FDS1702NT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LCD-Display | Größe | | 17,0 Zoll (430 mm) | |
| | Bauart | | TFT-Farb-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| | Betrachtungswinkel | | Horizontal 170°, Vertikal 160° (CR≥10) | |
| | Punktabstand | | 0,264 mm | |
| | Reaktionszeit | | Schwarz-weiß-schwarz: Ca. 5,0 ms | |
| Auflösung | | | 1280 Punkte × 1024 Zeilen | |
| Anzeigebereich (H × V) | | | 337,9 mm × 270,3 mm (13,3 Zoll × 10,6 Zoll) | |
| Max. Anzeigefarbe | | | Ca. 16,77 Millionen Farben | |
| Video | Analoges Eingangssignal | Video | Analog, Positiv (0,7 Vp-p/75 Ω) | |
| | | Sync | Getrennt, TTL, Positiv/Negativ | |
| | | Horizontale Abtastfrequenz | 24,8-80,0 kHz | |
| | | Vertikale Abtastfrequenz | 56,0-75,1 Hz (Non-interlace) | |
| | | Max. Punktfrequenz | 135 MHz | |
| | | Anschluss | 15-poliger Mini-D-Sub | |
| Audio | Lautsprecherausgang | | 0,5 W + 0,5 W | |
| | Mic-Eingangsanschluss | | Stereo Mini-Jack | |
| | Line-Ausgangsanschluss | | Stereo Mini-Jack | |
| Touch-Panel | Oberflächenbehandlung | | Blendschutz | |
| | Oberflächenhärte | | 2 H | |
| | Erkennungsmethode | | 4-Draht analoge resistive Technologie | |
| | Betriebssystem | | Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit)<br>Microsoft Windows Vista (32 bit)<br>Microsoft Windows XP (32 bit)<br>(nicht kompatibel mit Mac OS) | |
| LAN | Betriebssystem | | Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit)<br>Microsoft Windows Vista (32 bit/64 bit)<br>Microsoft Windows XP (32 bit)<br>(nicht kompatibel mit Mac OS) | |
| | Kabel-LAN | Standard | IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T) | |
| | | Protokolle | TCP/IP | |
| | | IP-Übernahmemethode | Manuell, DHCP, BOOTP, HTTP, JCP (Proprietär) | |
| | | Übertragungsgeschwindigkeit | 1000 Mbps, 100 Mbps, 10 Mbps (Auto-Erkennung) | |
| | | Port | RJ-45 (Auto-MDIX unterstützt) | |
| | Drahtlos-LAN | Standard | IEEE802.11b/g/a/n (Zugangspunkt (DFS-unterstützt), AdHoc wird nicht unterstützt) | |
| | | Bandbreite | IEEE802.11b/g | 2.4 GHz |
| | | | IEEE802.11a | 5 GHz |
| | | | IEEE802.11n | 2.4 GHz / 5 GHz |
| | | Übertragungssystem | IEEE802.11b | Direct Sequence Spread spektrale Spreizung (DS-SS-Methode) |
| | | | IEEE802.11g/a/n | Orthogonale Frequenzteilung Multiplex-Bearbeitung (OFDM-Methode) |
| | | Übertragungsgeschwindigkeit | IEEE802.11b | 11.0/5.5/2.0/1.0 Mbps (Auto-Erkennung) |
| | | | IEEE802.11g/a | 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps(Auto-Erkennung) |
| | | | IEEE802.11n | 300 Mbps (Max.) (Auto-Erkennung) |
| | | Kanal[*1] | IEEE802.11b/g | 1-13 ch |
| | | | IEEE802.11a/n | 2.4 GHz: 1-13 ch (nur IEEE802.11n)<br>5.2 GHz: 36/40/44/48 ch<br>5.3 GHz: 52/56/60/64 ch<br>5.6 GHz: 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch |
| | | Antenna | Antenne ohne Richtwirkung × 2 | |
| | Max. display unit | | 6 Einheiten | |
| Stromversorgung | | | 100-120 VAC ±10 %, 50/60 Hz 0,7 A<br>200-240 VAC ±10 %, 50/60 Hz 0,5 A | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stromverbrauch | Bildschirmanzeige Ein | | 41 W oder weniger |
| | Energiesparmodus | | 8 W oder weniger (für Kabel-LAN-Einzelsignal-Eingang, wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist, „Eingangssignal“:„Automatik“ eingestellt ist oder die Stereo Mini-Jack-Kabel nicht angeschlossen ist) |
| | Strom Aus | | 0,5 W oder weniger |
| | Hauptnetz Aus | | 0 W |
| USB | Anschluss | | USB-Ausgang × 2 |
| | Standard | | USB Specification Revision 2.0 |
| | Übertragungsgeschwindigkeit | | 12 Mbit/s (voll) |
| Plug & Play | | | VESA DDC 2B/EDID Struktur 1,3 |
| Abmessungen (Breite) × (Höhe) × (Tiefe) | Hauptgerät | | 367 mm (14,4 Zoll) × 360 mm (14,2 Zoll) × 157 mm (6,2 Zoll) |
| | Hauptgerät (ohne Standfuß) | | 367 mm (14,4 Zoll) × 304 mm (12,0 Zoll) × 65,3 mm (2,57 Zoll) |
| Gewicht | Hauptgerät | | Ca. 6,7 kg (14,8 lbs.) |
| | Hauptgerät (ohne Standfuß) | | Ca. 4,3 kg (9,5 lbs.) |
| Beweglicher Bereich | | | Kippen: 30° nach oben, 0° nach unten |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | Betrieb | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) |
| | | Transport/Lagerung | -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) |
| | Luftfeuchte | Betrieb | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchte (Feuchtkugeltemperatur ≤ 39 °C (102 °F), ohne Kondensierung) |
| | | Transport/Lagerung | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchte (Feuchtkugeltemperatur ≤ 39 °C (102 °F), ohne Kondensierung) |
| | Luftdruck | Betrieb | 700 bis 1.060 hPa |
| | | Transport/Lagerung | 200 bis 1.060 hPa |

*1 Verwendbare Kanäle sind je nach Land unterschiedlich.

## Kompatible Auflösungen

• Analoge Verbindung

| Auflösung | Geeignete Signale | Vertikale Abtastfrequenz | Punktfrequenz |
|---|---|---|---|
| 640 × 400 | NEC PC-9801, PC-9821 AP2 | bis zu 70 Hz | 135 MHz (Max.) |
| 640 × 480 | VGA, VESA | bis zu 75 Hz | |
| 720 × 400 | VGA TEXT | 70 Hz | |
| 800 × 600 | VESA | bis zu 75 Hz | |
| 1024 × 768 | VESA | bis zu 75 Hz | |
| 1152 × 864 | VESA | 75 Hz | |
| 1280 × 960 | VESA | 60 Hz | |
| 1280 × 1024*1 | VESA | bis zu 75 Hz | |

Die Grafikkarte muss die Anforderungen des VESA-Standards erfüllen.

*1 Empfohlene Auflösung

• Netzwerkverbindung

| Auflösung | Geeignete Signale | Vertikale Abtastfrequenz | Punktfrequenz |
|---|---|---|---|
| 640 × 480 | VGA | 60 Hz | 108 MHz (Max.) |
| 720 × 400 | VGA TEXT | 70 Hz | |
| 800 × 600 | VESA | 60 Hz | |
| 1024 × 768 | VESA | 60 Hz | |
| 1280 × 1024*1 | VESA | 60 Hz | |

*1 Empfohlene Auflösung

## Hauptstandardeinstellungen

| | |
|---|---|
| LAN-Strom-Modus | LCD-unabhängig |
| Glätten | 3 |
| Farbmodus | Custom |
| Eingangssignal | Automatik |
| Abschaltfunktion | Aus |
| Auto EcoView | Ein |
| Netzkontroll-LED | Ein |
| Sprache | English |

- Netzwerk (“Easy Configuration”)

General Configuration

| | |
|---|---|
| Host Name | EZxxxxxx (xxxxxx sind die letzten 6 Stellen der MAC-Adresse) |
| Network Mode | AccessPoint |

TCP/IP Configuration

| | |
|---|---|
| DHCP | DISABLE |
| IP Address | 192.168.0.10 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Default Gateway | 0.0.0.0 |

DHCP Server Configuration

| | |
|---|---|
| DHCP Server Function | ENABLE |
| Start IP Address | 192.168.0.11 |
| End IP Address | 192.168.0.254 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Default Gateway | 0.0.0.0 |

Wireless LAN Basic Configuration

| | |
|---|---|
| SSID | EZxxxxxx (xxxxxx sind die letzten 6 Stellen der MAC-Adresse) |
| Network Authentication | Open |

PC Link Configuration

| | |
|---|---|
| PC 1 | Keine |

## Außenabmessungen

- FDS1702N/FDS1702NT

Einheit: mm (Zoll)

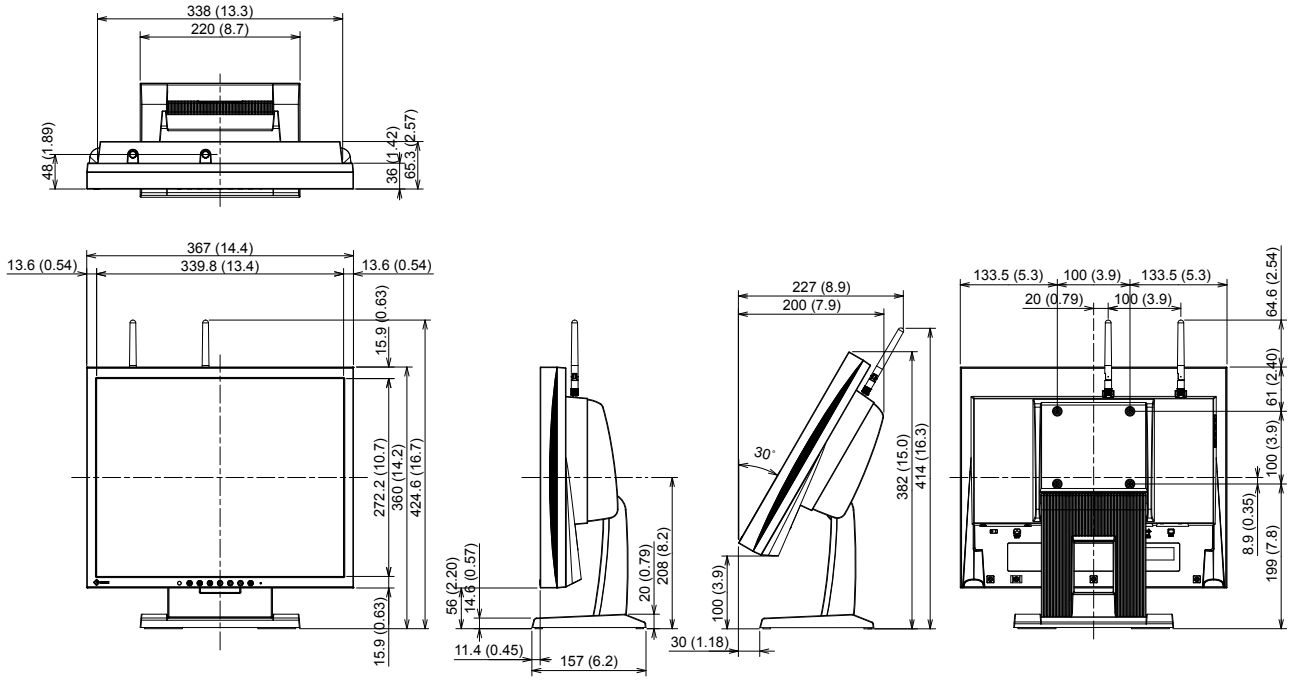

# 6-5. Glossar

## Auflösung

Das LCD-Display besteht aus einer großen Anzahl von Pixeln bestimmter Größe, die beleuchtet sind, um Bilder darzustellen. Dieser Monitor setzt sich aus 1280 horizontalen und 1024 vertikalen Pixeln zusammen. Bei einer Auflösung von 1280 × 1024 Pixel werden alle Pixel als ein Vollbild beleuchtet (1:1).

## Bereichsjustierung

Die Bereichsjustierung steuert die Signalausgangspegel, sodass die gesamte Farbabstufung angezeigt werden kann. Es wird empfohlen, die Bereichsjustierung vor der Farbeinstellung vorzunehmen.

## Clock

Der analoge Signaleingangsmonitor muss einen Takt derselben Frequenz wie die Punktfrequenz des verwendeten Grafiksystems wiedergeben, wenn das analoge Signal in ein digitales Signal zur Bildanzeige umgewandelt wird. Das nennt man Taktanpassung. Ist der Taktpuls nicht korrekt eingestellt, sind einige vertikale Balken auf dem Bildschirm zu sehen.

## DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)

VESA liefert den Standard für die interaktive Kommunikation der Einstellungsinformationen usw. zwischen einem PC und dem Monitor.

## DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP wird verwendet, um automatisch erforderliche Informationen wie eine IP-Adresse einem PC zuzuweisen, der kurzzeitig an ein Netzwerk angeschlossen ist. Bei DHCP werden PCs und Netzwerk-Geräte mit der die Konfigurationsinformationen darstellenden Funktion als DHCP-Server bezeichnet. (Dieses Produkt ist standardmäßig so konfiguriert, dass es als DHCP-Server startet.)

## DVI (Digital Visual Interface)

Bei DVI handelt es sich um einen digitalen Schnittstellenstandard. DVI ermöglicht die direkte und verlustfreie Übertragung digitaler PC-Daten.
Verwendet werden hierbei das TMDS-Signalübertragungsverfahren sowie DVI-Anschlüsse. Es gibt zwei Arten von DVI-Anschlüssen: Der eine ist ein DVI-D-Anschluss für den digitalen Signaleingang. Der andere ist ein DVI-I-Anschluss sowohl für den digitalen als auch für analoge Signaleingänge.

## DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

DVI DMPM ist eine Energiesparfunktion für digitale Schnittstellen. Der Status „Monitor EIN (Betriebsmodus)“ und „Aktiv Aus (Energiesparmodus)“ sind Voraussetzung für die Verwendung von DVI DMPM als Strommodus des Monitors.

## Ethernet-Adresse

Eine Ethernet-Adresse ist eine 48-Bit-Identifikationsnummer, die einem Netzwerk-Gerät zugewiesen ist. Sie wird statisch zugewiesen, nicht dupliziert, und sie verwendet eine unverkennbare Nummer für jedes Netzwerk-Gerät. Sie wird auch als MAC-Adresse bezeichnet.

## Gain

Justiert jeden Farbparameter für rot, grün und blau. Ein LCD-Monitor stellt Farben mithilfe von Licht dar, das den Farbfilter des Displays durchdringt. Rot, grün und blau sind die drei Primärfarben. Alle Farben des Monitors werden durch Mischung dieser drei Farben erzeugt. Der Farbton kann durch Justierung der Intensität, mit der das Licht die einzelnen Farbfilter durchdringt, verändert werden.

## HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

Ein digitales Signalverschlüsselungssystem wurde entwickelt, um die digitalen Inhalte, wie z. B. Video, Musik usw. mit Kopierschutz zu versehen.
Dadurch werden die digitalen Inhalte sicher übertragen, indem die digitalen Inhalte auf der Ausgangsseite verschlüsselt, über einen DVI- oder HDMI-Anschluss gesendet und auf der Eingangsseite wieder entschlüsselt werden.
Digitale Inhalte können nicht reproduziert werden, wenn beide Geräte auf der Ausgangs- als auch auf der Eingangsseite nicht mit einem HDCP-System kompatibel sind.

## IEEE802.11

Einer der Drahtlos-LAN-Standards, der durch das IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) zur Verfügung gestellt wurde: Dieses Produkt entspricht den folgenden 4 Standards.

| Standards | Frequenzband | Übertragungsgeschwindigkeiten (Max.) |
|---|---|---|
| IEEE 802.11a | 5-GHz-Band | 54Mbps |
| IEEE 802.11b | 2.4-GHz-Band | 11Mbps |
| IEEE 802.11g | 2.4-GHz-Band | 54Mbps |
| IEEE 802.11n | 2.4-GHz-Band/5-GHz-Band | 300Mbps |

## MAC (Media Access Control)-Adresse

Siehe „Ethernet-Adresse“.

## Phase

„Phase“ beschreibt das Abtast-Timing für die Umwandlung des analogen in ein digitales Signal. Durch die Phasenjustierung wird das Timing justiert. Es empfiehlt sich, die Phasenjustierung erst dann vorzunehmen, wenn der Takt (Clock) korrekt justiert wurde.

## SSID (Service Set IDentifier)

SSID ist ein Name, der es erlaubt, den relevanten Zugangspunkt in einem Drahtlos-LAN zu definieren. Wenn mehrere Zugangspunkte vorhanden sind, kann der zur Verknüpfung gewünschte Zugangspunkt festgelegt werden. Beliebige alphanumerische Zeichen können bis zu maximal 32 Zeichen festgelegt werden.

## Subnetz-Maske

Eine Subnetz-Maske ist ein numerischer Wert, wobei der Netzwerk-Adressenteil, der das Subnetz definiert, in einer IP-Adresse festgelegt werden kann.
(Subnetz: ein geteiltes Netzwerk bei Steuerung eines großen Netzwerks durch Aufteilen in mehrere Netzwerke)

## TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP/IP ist eines der Netzwerkprotokolle für Netzwerkkommunikation. Verwendung der TCP/IP-Protokolle erlaubt Kommunikation in verschiedenen Betriebssystemen.

## Temperatur

Bei der Farbtemperatur handelt es sich um ein Verfahren zum Messen des weißen Farbtons, üblicherweise angegeben in Grad Kelvin. Bei niedrigen Temperaturen bekommt der Bildschirm einen Rotstich, während sich bei hohen Temperaturen, ähnlich wie bei einer Flamme, ein Blaustich bemerken lässt.
5.000 K: Leicht rötliches Weiß
6.500 K: Weiß, das als Kunstlichtfarbe bezeichnet wird
9.300 K: Leicht bläuliches Weiß

## TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

TMDS ist eine der Signalübertragungsmethoden für die digitale Schnittstelle.

## VESA DPM (Video Electronics Standards Association - Display Power Management)

VESA-Spezifikationen erzielen eine erhöhte Energieeffizienz für Computermonitore. Dazu gehört die Standardisierung von Signalen, die vom Computer (den Grafikkarten) gesendet werden.
DPM bezeichnet den Status der zwischen Computer und Monitor übertragenen Signale.

## Zugangspunkt

Zugangspunkte sind Geräte, die installiert werden müssen, so dass Verknüpfungen zu anderen Netzwerken wie Drahtlos-LAN-Geräte und/oder Kabel-LAN möglich sind.

## 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Einer der von IEEE gebotenen Ethernet-Standards: Dieses Produkt entspricht den folgenden 3 Standards.

| Standards | Übertragungsgeschwindigkeiten |
|---|---|
| IEEE802.3 (10BASE-T) | 10Mbps |
| IEEE802.3u (100BASE-TX) | 100Mbps |
| IEEE802.3ab (1000BASE-T) | 1000Mbps |

# 6-6. Voreingestellte Taktraten

Die folgende Tabelle enthält die werkseitig voreingestellten analogen Signaltaktraten:

**Beachte**

- Je nach angeschlossenem PC kann die Anzeigeposition variieren, sodass Justierungen mithilfe des Justierungsmenüs erforderlich sein können.
- Wird ein Signal eingegeben, das in der Tabelle nicht aufgeführt ist, justieren Sie den Bildschirm mithilfe des Justierungsmenüs. In manchen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass der Bildschirm auch nach den vorgenommen Justierungen nicht korrekt angezeigt wird.
- Bei Verwendung von Interlace-Signalen kann der Bildschirm auch nach den vorgenommenen Justierungen im Justierungsmenü nicht korrekt angezeigt werden.

| Auflösung | Geeignete Signale | Frequenz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Punktfrequenz: MHz | Horizontal: kHz | Vertikal: Hz |
| 640 × 400 | PC-9801 | 21,05 | 24,83 | 56,42 |
| 640 × 400 | PC-9821 AP2 | 25,18 | 31,48 | 70,10 |
| 640 × 480 | VGA | 25,18 | 31,47 | 59,94 |
| 640 × 480 | VESA | 31,50 | 37,50 | 75,00 |
| 720 × 400 | VGA TEXT | 28,32 | 31,47 | 70,09 |
| 800 × 600 | VESA | 40,00 | 37,88 | 60,32 |
| 800 × 600 | VESA | 49,50 | 46,88 | 75,00 |
| 1024 × 768 | VESA | 65,00 | 48,36 | 60,00 |
| 1024 × 768 | VESA | 78,75 | 60,02 | 75,03 |
| 1152 × 864 | VESA | 108,00 | 67,50 | 75,00 |
| 1280 × 960 | VESA | 108,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1280 × 1024 | VESA | 108,00 | 63,98 | 60,02 |
| 1280 × 1024 | VESA | 135,00 | 79,98 | 75,03 |

# Anhang

## Marke

VESA ist eine eingetragene Marke oder eine Marke der Video Electronics Standards Association in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Windows, Windows Vista, Windows Media, SQL Server und Xbox 360 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Apple, Mac, Macintosh, iMac, eMac, Mac OS, MacBook, PowerBook, ColorSync, QuickTime und iBook sind eingetragene Marken von Apple Inc.

Acrobat, Adobe, Adobe AIR und Photoshop sind eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

PowerPC ist eine eingetragene Marke der International Business Machines Corporation.

Pentium ist eine eingetragene Marke von Intel Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

AMD Athlon und AMD Opteron sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.

GRACoL und IDEAlliance sind eingetragene Marken der International Digital Enterprise Alliance.

ColorVision und ColorVision Spyder2 sind eingetragene Marken der DataColor Holding AG.
Spyder3 ist eine Marke der DataColor Holding AG.

Eye-One, ColorMunki und X-Rite sind eingetragene Marken oder Marken von X-Rite Incorporated.

TouchWare ist eine Marke von 3M Touch Systems, Inc.

NextWindow ist eine eingetragene Marke von NextWindow Ltd.

Real Player ist eine eingetragene Marke von RealNetworks, Inc.

NEC ist eine eingetragene Marke der NEC Corporation. PC-9801 und PC-9821 sind Marken der NEC Corporation.

PlayStation ist eine eingetragene Marke von Sony Computer Entertainment Inc.

PSP und PS3 sind Marken von Sony Computer Entertainment Inc.

ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der United States Environmental Protection Agency in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

EIZO, das EIZO Logo, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiForce, RadiCS, RadiNET, Raptor und ScreenManager sind eingetragene Marken der EIZO Corporation in Japan und anderen Ländern.

ColorNavigator, EIZO EasyPIX, EcoView NET, EIZO ScreenSlicer, i•Sound, Screen Administrator und UniColor Pro sind Marken der EIZO Corporation.

Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

# Lizenz / Urheberrecht

### Der Vertrieb des Quellcodes unterliegt der Open-Source-Software-Lizenz

Dieses Produkt enthält Open-Source-Software. Wir stellen Personen und Firmen den Quellcode für die entsprechende GPL-Software (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE) über ein Medium wie z. B. eine CD-ROM gegen Bezahlung zur Verfügung, wenn uns diese Personen und Firmen innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf des Produkts, welches eine GPL-Software enthält, die der GPL-Lizenz unterliegt, mithilfe der untenstehenden Kontaktinformationen kontaktieren.
Genauso stellen wir den Quellcode für die entsprechende LGPL-Software (GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE) von Produkten zur Verfügung, die eine LGPL-Software enthalten, welche der LGPL-Lizenz unterliegt.

Kontaktinformationen
http://www.eizo.com/global/contact/index.html
*Wenden Sie sich an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter.

# FCC

## For U.S.A, Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

**WARNING!**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will required to correct the interference at his own expense.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note**

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class A digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable

## Canadian Notice

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de le classe A est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

# CE

## For Europe, etc. (rated 200-240 Vac) Only

**Warning**

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

**Warnung**

Bey dem gerät handelt es sich um ein Klasse-A-Produkt. Bei Betrieb des Geräts in Wohnumgebungen ist gegebenenfalls durch entsprechende Maßnahmen dafür zu sorgen, dass eine Störung des Radio- und Fernsehempfangs vermieden wird.

**Avertissement**

Cet appareil est de classe A. Il est susceptible de créer des interférences radio dans un environnement domestique, dans ce cas l'utilisateur devra prendre les mesures appropriées.

# BEGRENZTE GARANTIE

## LIMITED WARRANTY

EIZO Corporation (hereinafter referred to as “EIZO”) and distributors authorized by EIZO (hereinafter referred to as the “Distributors”) warrant, subject to and in accordance with the terms of this limited warranty (hereinafter referred to as the “Warranty”), to the original purchaser (hereinafter referred to as the “Original Purchaser”) who purchased the product specified in this document (hereinafter referred to as the “Product”) from EIZO or Distributors, that EIZO and Distributors shall, at their sole discretion, either repair or replace the Product at no charge if the Original Purchaser becomes aware within the Warranty Period (defined below) that the Product malfunctions or is damaged in the course of normal use of the Product in accordance with the description in the instruction manual attached to the Product (hereinafter referred to as the “User’s Manual”).

The period of this Warranty is two (2) years from the date of purchase of the Product (hereinafter referred to as the “Warranty Period”). EIZO and Distributors shall bear no liability or obligation with regard to the Product in relation to the Original Purchaser or any third parties other than as provided under this Warranty.

EIZO and Distributors will cease to hold or store any parts of the Product upon expiration of seven (7) years after the production of such parts is discontinued. In repairing the monitor, EIZO and Distributors will use renewal parts which comply with our QC standards.

The Warranty is valid only in the countries or territories where the Distributors are located. The Warranty does not restrict any legal rights of the Original Purchaser.

Notwithstanding any other provision of this Warranty, EIZO and Distributors shall have no obligation under this Warranty whatsoever in any of the cases as set forth below:

(a) Any defect of the Product caused by freight damage, modification, alteration, abuse, misuse, accident, incorrect installation, disaster, faulty maintenance and/or improper repair by third party other than EIZO and Distributors;

(b) Any incompatibility of the Product due to possible technical innovations and/or regulations;

(c) Any deterioration of the sensor;

(d) Any deterioration of display performance caused by the deterioration of expendable parts such as the LCD panel and/or backlight, etc. (e.g. changes in brightness, changes in brightness uniformity, changes in color, changes in color uniformity, defects in pixels including burnt pixels, etc.);

(e) Any defect of the Product caused by external equipment;

(f) Any defect of the Product on which the original serial number has been altered or removed;

(g) Any defect of the Product caused by liquid leaking from battery;

(h) Any normal deterioration of the product, particularly that of consumables, accessories, and/or attachments (e.g. batteries, buttons, rotating parts, remote control, cables, User’s Manual, etc.); and

(i) Any deformation, discoloration, and/or warp of the exterior of the product including that of the surface of the LCD panel.

To obtain service under the Warranty, the Original Purchaser must deliver the Product, freight prepaid, in its original package or other adequate package affording an equal degree of protection, assuming the risk of damage and/or loss in transit, to the local Distributor. The Original Purchaser must present proof of purchase of the Product and the date of such purchase when requesting services under the Warranty.

The Warranty Period for any replaced and/or repaired product under this Warranty shall expire at the end of the original Warranty Period.

EIZO OR DISTRIBUTORS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO, OR LOSS OF, DATA OR OTHER INFORMATION STORED IN ANY MEDIA OR ANY PART OF ANY PRODUCT RETURNED TO EIZO OR DISTRIBUTORS FOR REPAIR.

EIZO AND DISTRIBUTORS MAKE NO FURTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PRODUCT AND ITS QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE. IN NO EVENT SHALL EIZO OR DISTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGE WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFIT, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR IN ANY CONNECTION WITH THE PRODUCT, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF EIZO OR DISTRIBUTORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS EXCLUSION ALSO INCLUDES ANY LIABILITY WHICH MAY ARISE OUT OF THIRD PARTY CLAIMS AGAINST THE ORIGINAL PURCHASER. THE ESSENCE OF THIS PROVISION IS TO LIMIT THE POTENTIAL LIABILITY OF EIZO AND DISTRIBUTORS ARISING OUT OF THIS LIMITED WARRANTY AND/OR SALES.

# BEGRENZTE GARANTIE

EIZO Corporation (im Weiteren als „**EIZO**“ bezeichnet) und die Vertragsimporteure von EIZO (im Weiteren als „**Vertrieb(e)**“ bezeichnet) garantieren dem ursprünglichen Käufer (im Weiteren als „**Erstkäufer**“ bezeichnet), der das in diesem Dokument vorgegebene Produkt (im Weiteren als „**Produkt**“ bezeichnet) von EIZO oder einem Vertrieb erworben hat, gemäß den Bedingungen dieser beschränkten Garantie (im Weiteren als „**Garantie**“ bezeichnet), dass EIZO und der Vertrieb nach eigenem Ermessen das Produkt entweder kostenlos reparieren oder austauschen, falls der Erstkäufer innerhalb der Garantiefrist (weiter unten festgelegt) eine Fehlfunktion bzw. Beschädigung des Produkts feststellt, die während des normalen Gebrauchs des Produkts gemäß den Anweisungen des zum Lieferumfang des Produkts gehörenden Benutzerhandbuchs (im Weiteren als „**Benutzerhandbuch**“ bezeichnet) aufgetreten ist.

Die Dauer der Garantieleistung (im Weiteren als „Garantiefrist" bezeichnet) beträgt zwei (2) Jahre ab dem Kaufdatum des Produkts. EIZO und die Vertriebe übernehmen über den Rahmen dieser Garantie hinaus hinsichtlich des Produkts keinerlei Haftung oder Verpflichtung dem Erstkäufer oder Dritten gegenüber.

EIZO und die Vertriebe verpflichten sich, Ersatzteile für das Produkt über einen Zeitraum von sieben (7) Jahren nach Einstellung der Produktion der Ersatzteile zu lagern bzw. anzubieten. EIZO und seine Vertriebspartner verpflichten sich, bei einer etwaigen Reparatur des Monitors ausschließlich Produkte gemäß den EIZO-Qualitätssicherungsstandards zu verwenden.

Diese Garantie gilt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Erstkäufers gegenüber dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.

EIZO und die Vertriebe besitzen im Rahmen dieser Garantie keinerlei Verpflichtung in den folgenden Fällen:

(a) Produktdefekte, die auf Frachtschäden, Modifikation, Nachgestaltung, Missbrauch, Fehlbedienung, Unfälle, unsachgemäße Installation, Naturkatastrophen, fehlerhafte Wartung und/oder unsachgemäße Reparatur durch eine andere Partei als EIZO und die Vertriebe zurückzuführen sind.

(b) Eine Inkompatibilität des Produkts aufgrund von technischen Neuerungen und/oder neuen Bestimmungen, die nach dem Kauf in Kraft treten.

(c) Jegliche Verschlechterung des Sensors.

(d) Jegliche Verschlechterung der Bildschirmleistung, die durch Verschleißteile wie das LCD-Panel und/oder die Hintergrundbeleuchtung usw. hervorgerufen werden (z.B. Veränderungen von Helligkeit oder Helligkeitsverteilung, Veränderungen von Farbe oder Farbverteilung, Pixeldefekte einschließlich von durchgebrannten Pixeln usw.).

(e) Produktdefekte, die durch externe Geräte verursacht werden.

(f) Jeglicher Defekt eines Produkts, dessen ursprüngliche Seriennummer geändert oder entfernt wurde.

(g) Produktdefekte, die durch Austritt von Batterieflüssigkeit verursacht werden.

(h) Normale Abnutzung des Produkts, insbesondere von Verbrauchsteilen, Zubehörteilen und/oder Beilagen (z.B. Batterien, Tasten, drehbare Teile, Fernbedienung, Kabel, Benutzerhandbuch usw.); sowie

(i) Verformungen, Verfärbungen und/oder Verziehungen am Produktäußeren, einschließlich der Oberfläche des LCD-Panels.

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung ist der Erstkäufer verpflichtet, das Produkt auf eigene Kosten und in der Originalverpackung bzw. einer anderen geeigneten Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz gegen Transportschäden bietet, an den örtlichen Vertrieb zu übersenden, wobei der Erstkäufer das Transportrisiko gegenüber Schäden und/oder Verlust trägt. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Garantieleistung muss der Erstkäufer einen Verkaufsbeleg vorweisen, auf dem das Kaufdatum angegeben ist.

Die Garantiefrist für ein im Rahmen dieser Garantie ausgetauschtes und/oder repariertes Produkt erlischt nach Ablauf der ursprünglichen Garantiefrist.

EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE HAFTEN NICHT FÜR ZERSTÖRTE DATENBESTÄNDE ODER DIE KOSTEN DER WIEDERBESCHAFFUNG DIESER DATENBESTÄNDE AUF JEGLICHEN DATENTRÄGERN ODER TEILEN DES PRODUKTS, DIE IM RAHMEN DER GARANTIE BEI EIZO ODER DEN EIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN ZUR REPARATUR EINGEREICHT WURDEN.

EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE GEBEN WEDER EXPLIZITE NOCH IMPLIZITE GARANTIEN IN BEZUG AUF DIESES PRODUKT UND SEINE QUALITÄT, LEISTUNG, VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL SIND EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE VERANTWORTLICH FÜR JEGLICHE ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, SPEZIELLE, FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN JEGLICHER ART (EINSCHLIESSLICH OHNE JEDE BEGRENZUNG SCHÄDEN BEZÜGLICH PROFITVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATION ODER JEGLICHE ANDEREN FINANZIELLEN EINBUSSEN), DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER IN JEGLICHER BEZIEHUNG MIT DEM PRODUKT, SEI ES BASIEREND AUF VERTRAG, SCHADENSERSATZ, NACHLAESSIGKEIT, STRIKTE HAFTPFLICHT ODER ANDEREN FORDERUNGEN ENTSTEHEN, AUCH WENN EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE IM VORAUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN. DIESER AUSSCHLUSS ENTHÄLT AUCH JEDE HAFTPFLICHT, DIE AUS FORDERUNGEN DRITTER GEGEN DEN ERSTKÄUFER ENTSTEHEN KANN. ZWECK DIESER KLAUSEL IST ES, DIE HAFTUNG VON EIZO UND DEN VERTRIEBEN GEGENÜBER FORDERUNGEN ZU BEGRENZEN, DIE AUS DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND/ODER DEM VERKAUF ENTSTEHEN KÖNNEN.

# GARANTIE LIMITÉE

EIZO Corporation (ci-après dénommé « **EIZO** ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-après dénommés « **Distributeurs** »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-après dénommée « **Garantie** »), garantissent à l'acheteur initial (ci-après dénommé « **Acheteur initial** ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « **Produit** ») acheté auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si l'Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), qu'il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la description du mode d'emploi qui accompagne le Produit (ci-après dénommé « **Manuel d'utilisation** »).

La période de cette Garantie est de deux (2) ans à partir de la date d'achat du Produit (ci-après dénommée « Période de Garantie »). EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face à l'Acheteur initial ou à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de tenir ou conserver en stock toute pièce de ce Produit après l'expiration de la période de sept (7) ans suivant l'arrêt de la production de telles pièces. Pour réparer le moniteur, EIZO et ses distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos normes de contrôle qualité.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l'Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

(a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte, d'un désastre, d'un entretien et/ou d'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;

(b) Toute incompatibilité du Produit résultant d'améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;

(c) Toute détérioration du capteur ;

(d) Toute détérioration des performances d'affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple des changements de luminosité, des changements de l'uniformité de la luminosité, des modifications de couleur, des changements de l'uniformité des couleurs, des défectuosités de pixels y compris des pixels brûlés, etc.);

(e) Tout défaut du Produit causé par un appareil externe ;

(f) Tout défaut d'un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré ou supprimé ;

(g) Tout défaut du Produit causé par un écoulement du liquide contenu dans les piles ;

(h) Toute détérioration normale du Produit, particulièrement celle des consommables, des accessoires et/ou des pièces reliées au Produit (piles, touches, éléments pivotants, télécommande, câbles, Manuel d'utilisation etc.), et

(i) Toute déformation, décoloration, et/ou gondolage de l'extérieur du Produit, y compris celle de la surface du panneau LCD.

Pour bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumera la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L'Acheteur initial doit présenter une preuve d'achat du Produit comprenant sa date d'achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES INFORMATIONS STOCKÉES DANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, N'EST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITÉS, PERFORMANCES, QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, D'UNE PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D'UN TIERS CONTRE L'ACHETEUR INITIAL. L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/OU DES VENTES.

# GARANTÍA LIMITADA

EIZO Corporation (en lo sucesivo “**EIZO**”) y sus distribuidores autorizados (en lo sucesivo los “**Distribuidores**”), con arreglo y de conformidad con los términos de esta garantía limitada (en lo sucesivo la “**Garantía**”), garantizan al comprador original (en lo sucesivo el “**Comprador original**”) que compró el producto especificado en este documento (en lo sucesivo el “**Producto**”) a EIZO o a sus Distribuidores, que EIZO y sus Distribuidores, a su propio criterio, repararán o sustituirán el Producto de forma gratuita si el Comprador original detecta dentro del periodo de la Garantía (indicado posteriormente) que el Producto no funciona correctamente o que se ha averiado durante el uso normal del mismo de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones suministrado con el Producto (en lo sucesivo el “**Manual del usuario**”).

El periodo de esta Garantía es de dos (2) años a partir de la fecha de compra del Producto (en adelante designado como el “Periodo de Garantía”). EIZO y sus Distribuidores no tendrán ninguna responsabilidad ni obligación con respecto al Producto para con el Comprador original ni con terceros que no sean las estipuladas en la presente Garantía.

EIZO y sus Distribuidores no estarán obligados a suministrar cualquier recambio del Producto una vez pasados siete (7) años desde que se deje de fabricar el mismo. Para la reparación del monitor, EIZO y los distribuidores utilizarán repuestos que cumplan con nuestros estándares de control de calidad.

La Garantía es válida sólo en los países y territorios donde están ubicados los Distribuidores. La Garantía no restringe ningún derecho legal del Comprador original.

A pesar de las estipulaciones de esta Garantía, EIZO y sus Distribuidores no tendrán obligación alguna bajo esta Garantía en ninguno de los casos expuestos a continuación:

(a) Cualquier defecto del Producto causado por daños en el transporte, modificación, alteración, abuso, uso incorrecto, accidente, instalación incorrecta, desastre, mantenimiento incorrecto y/o reparación indebida realizada por un tercero que no sea EIZO o sus Distribuidores.

(b) Cualquier incompatibilidad del Producto debida a posibles innovaciones técnicas y/o reglamentaciones.

(c) Cualquier deterioro del sensor.

(d) Cualquier deterioro en el rendimiento de la visualización causado por fallos en las piezas consumibles como el panel LCD y/o la "Backlight", etc. (p. ej. cambios de brillo, cambios de uniformidad del brillo, cambios de color, cambios de uniformidad del color, defectos de píxeles, incluyendo píxeles muertos, etc.).

(e) Cualquier defecto del Producto causado por un equipo externo.

(f) Cualquier defecto del Producto en el que haya sido alterado o borrado el número de serie original.

(g) Cualquier defecto del Producto casusado por fugas de líquido de las pilas.

(h) Cualquier deterioro normal del Producto, y en particular de las piezas consumibles, accesorios y demás (p. ej. pilas, botones, piezas giratorias, mando a distancia, cables, Manual del usuario, etc.).

(i) Cualquier deformación, decoloración y/o alabeo del exterior del Producto incluida la superficie del panel LCD.

Para obtener servicio en los términos de esta Garantía, el Producto deberá ser enviado por el Comprador original, a su Distribuidor local, con el transporte previamente pagado, en el embalaje original u otro embalaje adecuado que ofrezca el mismo grado de protección, asumiendo el riesgo de daños y/o pérdida del Producto durante el transporte. El Comprador original deberá presentar un comprobante de compra del Producto en el que se refleje la fecha de compra del mismo cuando lo solicite el servicio de Garantía.

El Periodo de garantía para cualquier Producto reemplazado y/o reparado en los términos de esta Garantía expirará al vencer el Periodo de garantía original.

EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO SE RESPONSABILIZAN DE NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDAN SUFRIR LOS DATOS U OTRA INFORMACIÓN ALMACENADA EN CUALQUIER MEDIO O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO DEVUELTO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO PARA SU REPARACIÓN.

EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA, CON RESPECTO AL PRODUCTO Y A SU CALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁN EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO EMERGENTE, INDIRECTO, ESPECIAL, INHERENTE O CUALQUIERA QUE SEA (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE SE DERIVE DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO, YA SEA BASADO EN CONTRATO, POR AGRAVIO, NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O CUALQUIERA QUE SEA, AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA EXCLUSIÓN TAMBIÉN ABARCA CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUEDA DERIVARSE DE RECLAMACIONES HECHAS POR UN TERCERO CONTRA EL COMPRADOR ORIGINAL. LA ESENCIA DE ESTA ESTIPULACIÓN ES LIMITAR LA RESPONSABILIDAD POTENCIAL DE EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES QUE PUDIERA DERIVARSE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y/O VENTAS.

# GARANZIA LIMITATA

EIZO Corporation (a cui si farà riferimento da qui in poi con "**EIZO**") ed i Distributori autorizzati da EIZO (a cui si farà riferimento da qui in poi con "**Distributori**") garantiscono, secondo i termini di questa garanzia limitata (a cui si farà riferimento da qui in poi con "**Garanzia**") all'acquirente originale (a cui si farà riferimento da qui in poi con "**Acquirente originale**") che ha acquistato il prodotto specificato in questo documento (a cui si farà riferimento da qui in poi con "**Prodotto**") da EIZO o dai suoi Distributori, che EIZO e i distributori, a loro discrezione, ripareranno o sostituiranno il Prodotto senza addebito se l'Acquirente originale trova, entro il periodo della Garanzia (definito sotto), che il Prodotto malfunziona e si è danneggiato nel corso del suo normale utilizzo osservando le indicazioni del manuale di istruzioni allegato al Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con "**Manuale utente**").

Il periodo di questa Garanzia è di due (2) anni dalla data di acquisto del Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con "Periodo di Garanzia"). EIZO e i suoi Distributori non si assumono alcuna responsabilità e non hanno alcun obbligo riguardo al Prodotto verso l'Acquirente originale o terzi diversi da quelli relativi a questa Garanzia.

EIZO e i suoi Distributori cesseranno di tenere o di conservare qualsiasi ricambio del Prodotto allo scadere di sette (7) anni dopo che la produzione di tali ricambi è stata terminata. Per la riparazione del monitor, EIZO e i Distributori utilizzeranno parti di ricambio conformi ai nostri standard di controllo della qualità.

La Garanzia è valida soltanto nei paesi dove ci sono i Distributori EIZO. La Garanzia non limita alcun diritto legale dell'Acquirente originale.

Indipendentemente da qualsiasi altra condizione di questa Garanzia, EIZO e i suoi Distributori non avranno alcun obbligo derivante da questa Garanzia in ognuno dei casi elencati di seguito:

(a) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da danni di trasporto, modifiche, alterazioni, abusi, usi impropri, incidenti, installazione errata, calamità, manutenzione errata e/o riparazioni improprie eseguite da terze parti che non siano EIZO o i suoi Distributori.

(b) Qualsiasi incompatibilità del Prodotto dovuta a possibili innovazioni tecniche e/o normative.

(c) Qualsiasi deterioramento del sensore.

(d) Qualsiasi deterioramento delle prestazioni dello schermo causato dal deterioramento delle parti consumabili, come il pannello LCD e/o la retroilluminazione, ecc. (per esempio: i cambiamenti di luminosità, cambiamenti di uniformità della luminosità, i cambiamenti di colore, i cambiamenti di uniformità del colore, i difetti dei pixel, inclusi i pixel bruciati, ecc.).

(e) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da apparecchiature esterne.

(f) Qualsiasi difetto del Prodotto in cui il numero di serie originale sia stato alterato o rimosso.

(g) Qualsiasi difetto del Prodotto causato dalla fuoriuscita di liquido dalle pile.

(h) Qualsiasi normale deterioramento del Prodotto, in particolar modo nelle sue parti di consumo, accessori, e/o attacchi (per esempio: pile, tasti, parti rotanti, telecomando, cavi, Manuale dell'utente, ecc.).

(i) Qualsiasi tipo di deformazione, scolorimento, e/o di involucro esterno del Prodotto inclusa la superficie del pannello LCD.

Per ricevere assistenza tecnica con questa Garanzia, l'Acquirente originale deve inviare il Prodotto, con trasporto pre-pagato, nella sua confezione originale o altra confezione adeguata che fornisce un livello analogo di protezione, assumendosi il rischio di danni e/o perdita in transito, al Distributore locale. L'Acquirente originale deve presentare la prova di acquisto che stabilisce la data di acquisto del Prodotto quando richiede servizio sotto Garanzia.

Il Periodo di garanzia per qualsiasi Prodotto sostituito e/o riparato sotto questa Garanzia scade alla fine del Periodo di garanzia originale.

EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI NON SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO O PERDITA DI DATI O ALTRE INFORMAZIONI MEMORIZZATI SU QUALSIASI SUPPORTO O QUALSIASI PARTE DI QUALSIASI PRODOTTO INVIATO A EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI PER RIPARAZIONI.

EIZO E I SUOI DISTRIBUTORI NON OFFRONO ALCUNA GARANZIA ADDIZIONALE, IMPLICITA O ESPLICITA, RIGUARDO IL PRODOTTO E LA SUA QUALITÀ, PRESTAZIONI, VENDIBILITÀ O APPROPRIATEZZA PER QUALSIASI USO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO ACCIDENTALE, INDIRETTO, SPECIALE, CONSEGUENTE O DI QUALSIASI ALTRA NATURA (INCLUSI, SENZA LIMITI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI D'AFFARI O QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA) DERIVANTI DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL PRODOTTO O IN QUALSIASI RELAZIONE AL PRODOTTO, SIA SU BASE DI CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA, STRETTA RESPONSABILITÀ O ALTRIMENTI, ANCHE SE EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SONO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. QUESTA ESCLUSIONE INCLUDE ANCHE QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE POSSA INSORGERE DA RECLAMI DI TERZI CONTRO L'ACQUIRENTE ORIGINALE. L'ESSENZA DI QUESTO PROVVEDIMENTO È LIMITARE LA RESPONSABILITÀ POTENZIALE DI EIZO E DEI DISTRIBUTORI DERIVANTE DA QUESTA GARANZIA LIMITATA E/O DALLE VENDITE.

# BEGRÄNSAD GARANTI

EIZO Corporation (nedan kallat “**EIZO**”) och EIZOs auktoriserade distributörer (nedan kallade “**Distributörer**”) garanterar i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti (nedan kallad “**Garantin**”) den ursprunglige köparen (nedan kallad den “**Ursprunglige köparen**”) som köpte den i dokumentet specificerade produkten (nedan kallad “**Produkten**”) från EIZO eller Distributörer, att EIZO eller Distributörer enligt eget gottfinnande kostnadsfritt antingen reparera eller byta ut den defekta Produkten om den Ursprunglige köparen inom Garantiperioden (definieras nedan) upptäcker att Produkten fungerar felaktigt eller skadas under normal användning av Produkten i enlighet med beskrivningen i bruksanvisningen (nedan kallad “**Bruksanvisning**”).

Garantiperioden är begränsad till två (2) år från datumet för Produktens inköp (här kallad ”Garantiperioden”). EIZO och Distributörer ska inte under några villkor ha något annat ansvar än vad som anges i denna garanti gällande Produkten i relation till den Ursprunglige köparen eller tredje part.

EIZO och Distributörer kommer att upphöra med lagerhållning av Produktens delar efter sju (7) år efter att produktionen av dessa delar upphört. Nät skärmen repareras använder EIZO och distributörer reservdelar som uppfyller våra kvalitetsstandarder.

Garantin är endast giltig i de länder där det finns Distributörer. Garantin begränsar inte några av den Ursprunglige köparens lagstadgade rättigheter.

Oavsett andra villkor i denna garanti ska inte EIZO Distributörer under några villkor ha något ansvar i något av de fall som beskrivs nedan:

(a) När någon bristfällighet hos Produkten kan härledas till att ha uppstått vid frakt, modifiering, ändring, felaktigt handhavande, olycka, felaktig installation, katastrof, felaktigt underhåll och/eller felaktig reparation utförd av tredje part annan än EIZO och Distributörer.

(b) Alla former av inkompatibilitet hos Produkten på grund av möjliga tekniska innovationer och/eller bestämmelser.

(c) Alla försämringar av sensorn.

(d) Alla försämringar av bildens prestanda beroende på förbrukningsdelar så som LCD-panel och/eller bakgrundsbelysning etc. (t.ex. ändringar i ljusstyrka, jämnhet i ljusstyrka, färg, färgjämnhet, defekta pixlar och/eller fast lysande pixlar etc.).

(e) Alla defekter hos Produkten som orsakats av extern utrustning.

(f) Alla defekter hos Produkten på vilken det ursprungliga serienumret har ändrats eller avlägsnats.

(g) Alla produktfel som orsakas av vätska som läcker från batteriet.

(h) All normal försämring av Produkten, speciellt förbrukningsartiklar, tillbehör och/eller yttre delar (t.ex. batterier, knappar, roterande delar, fjärrkontroll, kablar, Bruksanvisningen etc.).

(i) Varje deformation, missfärgning och/eller skevhet av Produktens yttre inklusive ytan på LCD-panelen.

För att erhålla service under denna garanti måste den Ursprunglige köparen (med hänseende till risken för skada och/eller förlust under transport) leverera Produkten till närmaste Distributör med förebetald frakt, i dess ursprungliga förpackning eller annan fullgod förpackning som ger likvärdigt skydd. Den Ursprunglige köparen måste kunna visa inköpsbevis för Produkten som klargör Produktens inköpsdatum vid begäran av garantiservice.

Garantiperioden för alla utbytta och/eller reparerade produkter under denna garanti skall upphöra vid utgången av den ursprungliga Garantiperioden.

EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON FORM AV SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER ANNAN INFORMATION SOM HAR LAGRATS I NÅGON FORM AV MEDIA ELLER ANNAN DEL AV NÅGON PRODUKT SOM HAR RETURNERATS TILL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER FÖR REPARATION.

EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA GARANTERAR INGET, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, VAD BETRÄFFAR PRODUKTEN OCH DESS KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGON FORM AV SPECIELL ANVÄNDNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST UNDERORDNADE, INDIREKTA, SPECIELLA, DÄRAV FÖLJANDE ELLER ÖVRIGA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV INKOMST, AVBRUTEN AFFÄRSRÖRELSE, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN SÄRSKILD FÖRLUST) SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER I NÅGON FORM AV ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA, VARE SIG DETTA GRUNDAS PÅ KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, FÖRSUMLIGHET, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, ÄVEN OM EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HAR INFORMERATS BETRÄFFANDE MÖJLIGHET ATT SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER. DETTA UNDANTAG OMFATTAR ÄVEN ALL FORM AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ GENOM EN TREDJE PARTS ANSPRÅK GENTEMOT DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN. GRUNDBESTÅNDSDELEN I BESTÄMMELSEN ÄR ATT BEGRÄNSA DET EVENTUELLA ANSVARSTAGANDET FÖR EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA SOM KAN UPPSTÅ GENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH/ELLER FÖRSÄLJNING.

# ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η EIZO Corporation (στο εξής «**EIZO**») και οι διανομείς που εξουσιοδοτεί η EIZO (στο εξής «**Διανομείς**») παρέχουν εγγύηση, υποκείμενη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας περιορισμένης εγγύησης (στο εξής «**Εγγύηση**»), στον αρχικό αγοραστή (στο εξής «**Αρχικός Αγοραστής**») ο οποίος αγόρασε το προϊόν που καθορίζεται στο παρόν έγγραφο (στο εξής «**Προϊόν**») από την EIZO ή τους Διανομείς, η οποία εξασφαλίζει ότι η EIZO και οι Διανομείς, σύμφωνα με τη διακριτή ευχέρειά τους, είτε θα επισκευάσουν είτε θα αντικαταστήσουν το Προϊόν χωρίς χρέωση εάν ο Αρχικός Αγοραστής αντιληφθεί εντός της Περιόδου Εγγύησης (ορίζεται κατωτέρω) ότι το Προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης του Προϊόντος σύμφωνα με την περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το Προϊόν (στο εξής «**Εγχειρίδιο Χρήστη**»).

Η περίοδος της παρούσας Εγγύησης είναι δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος (στο εξής «Περίοδος Εγγύησης»). Η EIZO και οι Διανομείς δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά το Προϊόν σε σχέση με τον Αρχικό Αγοραστή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε άλλη ευθύνη διαφορετική από αυτήν που παρέχεται στην παρούσα Εγγύηση.

Η EIZO και οι Διανομείς θα παύσουν να διατηρούν ή να αποθηκεύουν τυχόν εξαρτήματα του Προϊόντος κατόπιν της λήξης των επτά (7) ετών μετά τη διακοπή της παραγωγής τέτοιων εξαρτημάτων. Κατά την επισκευή της οθόνης, η EIZO και οι Διανομείς θα χρησιμοποιήσουν ανταλλακτικά επισκευής που συμμορφώνονται με τα πρότυπά μας για τη Διασφάλιση Ποιότητας.

Η Εγγύηση ισχύει μόνο σε χώρες ή περιοχές όπου βρίσκονται οι Διανομείς. Η Εγγύηση δεν περιορίζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα του Αρχικού Αγοραστή.

Λαμβανομένης υπόψη κάθε διάταξης της παρούσας Εγγύησης, η EIZO και οι Διανομείς δεν θα έχουν καμία απολύτως υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που διατυπώνονται κατωτέρω:

(α) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από ζημιά κατά τη μεταφορά, τροποποίηση, αλλαγή, κατάχρηση, λανθασμένη χρήση, ατύχημα, λανθασμένη εγκατάσταση, καταστροφή, εσφαλμένη συντήρηση ή/και λανθασμένη επισκευή από τρίτο μέρος εκτός της EIZO και των Διανομέων,

(β) Τυχόν ασυμβατότητα του Προϊόντος λόγω πιθανών τεχνικών καινοτομιών ή/και κανονισμών,

(γ) Τυχόν επιδείνωση του αισθητήρα,

(δ) Τυχόν επιδείνωση της απόδοσης οθόνης που προκαλείται από τη φθορά αναλώσιμων εξαρτημάτων όπως της οθόνης LCD ή/και του φωτός υποβάθρου, κτλ. (π.χ. αλλαγές στη φωτεινότητα, αλλαγές στην ομοιομορφία φωτεινότητας, αλλαγές στο χρώμα, αλλαγές στην ομοιομορφία χρώματος, ελαττώματα σε pixel περιλαμβανομένων των καμένων pixel, κτλ.),

(ε) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από εξωτερικό εξοπλισμό,

(στ) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος στο οποίο έχει τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί ο γνήσιος αριθμός σειράς,

(ζ) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από διαρροή υγρού από την μπαταρία,

(η) Τυχόν φυσιολογική φθορά του προϊόντος, ιδιαίτερα αυτής των αναλώσιμων, των αξεσουάρ ή/και των προσαρτημάτων (π.χ. μπαταρίες, κουμπιά, περιστρεφόμενα μέρη, τηλεχειριστήριο, καλώδια, Εγχειρίδιο Χρήστη, κτλ.), και

(θ) Τυχόν παραμόρφωση, αποχρωματισμό ή/και διαστρέβλωση του εξωτερικού μέρους του προϊόντος, περιλαμβανομένης της επιφάνειας της οθόνης LCD.

Ο Αρχικός Αγοραστής για να δικαιούται υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να παραδώσει το Προϊόν, με πληρωμένα τα μεταφορικά έξοδα, στην αρχική του συσκευασία ή σε άλλη επαρκή συσκευασία με ισότιμο βαθμό προστασίας, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο βλάβης ή/και απώλειας κατά τη μεταφορά, στον τοπικό Διανομέα. Ο Αρχικός Αγοραστής όταν ζητά υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να προσκομίζει την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος και την ημερομηνία της αγοράς.

Η Περίοδος Εγγύησης για οποιοδήποτε αντικατεστημένο ή/και επισκευασμένο προϊόν σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση λήγει στο τέλος της αρχικής Περιόδου Εγγύησης.

Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ EIZO Ή ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

Η EIZO ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΒΛΑΒΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΒΛΑΒΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΒΛΑΒΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΙΔΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΑΝ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EIZO ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

# ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EIZO Corporation (называемая в дальнейшем “**EIZO**”) и авторизированные EIZO дистрибуторы (называемые в дальнейшем “**Дистрибуторы**”) гарантируют, в соответствии с условиями и пунктами этой ограниченной гарантии (называемой в дальнейшем “**Гарантия**”), первичному покупателю (называемому в дальнейшем “**Первоначальный покупатель**”), который приобрел у EIZO или Дистрибуторов продукт, указанный в этом документе (называемый в дальнейшем “**Продукт**”), что EIZO или Дистрибуторы на свое усмотрение либо бесплатно отремонтируют, либо бесплатно заменят Продукт, если Первоначальный покупатель признает в пределах Гарантийного срока (определенного ниже), что Продукт неисправен или он поврежден процессе нормального использования продукта в соответствии с описанием в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к Продукту (называемой в дальнейшем “**Руководство пользователя**”).

Гарантийный период ограничен сроком два (2) года от даты приобретения Продукта (называемый в дальнейшем “Гарантийный период”). EIZO и Дистрибуторы не несут никакой ответственности и не берут обязательств относительно Продукта по отношению к Первоначальному покупателю или по отношению к любым третьим сторонам, кроме обязательств, оговоренных в этой Гарантии.

EIZO и Дистрибуторы прекратят хранение или складирование любых деталей Продукта по истечении семи (7) лет после прекращения производства таких деталей. В случае ремонта монитора EIZO и Дистрибьюторы будут использовать запчасти, которые соответствуют нашим стандартам QC (контроль качества).

Гарантия действительна только в странах или регионах, где расположены Дистрибуторы. Гарантия не ограничивает никакие законные права Первоначального покупателя.

Несмотря на другие условия этой Гарантии EIZO и Дистрибуторы не несут никаких обязательств согласно этой Гарантии в любом из перечисленных ниже случаев:

(а) Любые дефекты Продукта, вызванные повреждениями при перевозке, модификацией, изменением, неправильным обращением, неправильным использованием, авариями, неправильной установкой, стихийными бедствиями, неправильным уходом и/или неправильным ремонтом третьей стороной, отличной от EIZO или Дистрибуторов;

(б) Любые несовместимости Продукта из-за технических усовершенствований и/или изменения технических норм;

(в) Любое повреждение датчика;

(г) Любые ухудшения работы дисплея, вызванные изнашиванием невосстановимых частей, таких как панель ЖКД и/или подсветка и т.д. (например, изменение в яркости, изменение в равномерности яркости, изменение в цветности, изменение в равномерности цветности, изменение в пикселах, включая выгоревшие пикселы и т.д.);

(д) Любые дефекты Продукта, вызванные внешним оборудованием;

(е) Любые дефекты Продукта, при которых оригинальный серийный номер был изменен или удален;

(ж) Любые дефекты Продукта, вызванные протеканием батарейки;

(з) Любые естественные ухудшения продукта, в частности, вызванные износом расходных частей, принадлежностей и/или приспособлений (например, батареек, кнопок, вращающихся частей, пульта дистанционного управления, кабелей, Руководства пользователя и т.д.); и

(и) Любые деформации, изменения цвета и/или коробления внешней поверхности продукта, включая поверхность панели ЖКД.

Чтобы получить техническое обслуживание в рамках Гарантии, Первоначальный покупатель должен доставить Продукт местному Дистрибутору, оплатив перевозку, в его оригинальной упаковке или в другой соответствующей упаковке, обеспечивающей равноценную степень защиты, принимая во внимание риск повреждения и/или утерю при транспортировке. При запросе технического обслуживания в рамках Гарантии Первоначальный покупатель должен предоставить свидетельство покупки продукта и даты покупки.

Гарантийный период для любого замененного и/или отремонтированного продукта в рамках Гарантии истекает в конце завершения срока действия оригинального Гарантийного периода.

EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ХРАНЯЩИХСЯ НА КАКИХ-ЛИБО НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НА ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЧАСТЯХ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩЕН EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРАМ ДЛЯ РЕМОНТА.

EIZO И ДИСТРИБУТОРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТОВАРНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УЩЕРБ ИЗ-ЗА НЕПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ), ВОЗНИКШИЙ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СВЯЗИ С ПРОДУКТОМ, ЛИБО ОСНОВАННЫЙ НА КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, НЕБРЕЖНОСТИ, ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ИЛИ ЧЕМ-ЛИБО ЕЩЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕБОВАНИЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ. СУЩЕСТВОМ ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EIZO И ДИСТРИБУТОРОВ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ-ЗА ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И/ИЛИ ПРОДАЖ.

# 有限责任保证书

EIZO Corporation（以下简称 “**EIZO**”）和 EIZO 授权的经销商（以下简称 “ **经销商** ”），接受并依照本有限责任保证书（以下简称 “ **保证书** ”）之条款，向从 EIZO 和经销商购买本文中所规定产品（以下简称 “ **产品** ”）的原买方（以下称 “ **原买方** ”）提供保证 ：在保证期内（规定如下），如果原买方发现按本产品所附使用说明书（以下简称 “ **用户手册** ”）所述方式正常使用本产品过程中，本产品出现故障或损坏，EIZO 和经销商根据其独自的判断免费修理或更换该产品。

本保证期限定为本产品自购买本产品之日起的二（2）年（以下简称 “ 保证期限 ”）。EIZO 和经销商将不向原买方或任何第三方承担本保证书所规定之外的与本产品有关任何责任或义务。

本产品的任何部件停产七（7）年后，EIZO 和经销商将不再保留或保管任何这类部件。维修显示器时，EIZO 与经销商将使用符合我方质量控制标准的替换零件。

本保证书仅对于设有经销商的国家或地区有效。本保证书并不限定原买方的任何法律权利。

无论本保证书的任何其他条款如何规定，对于任何下列情况之一，EIZO 和经销商将不承担本保证书规定责任 ：

(a) 由于运输损害、改装、改动、滥用、误用、意外事故、错误安装、灾害、维护不善和 / 或由除 EIZO 和经销商以外的第三方进行不适当的修理造成本产品的任何故障。

(b) 由于可能发生的技术变更和 / 或调整造成本产品的任何不兼容性。

(c) 传感器的任何劣化。

(d) 由于诸如液晶显示屏（LCD）和 / 或背灯等消耗品部件的老化造成的任何显示性能低劣（如亮度变化、亮度均一性变化、色彩变化、色彩均一性变化、如烧伤像素等像素缺陷）。

(e) 因外部设备造成本产品的任何故障。

(f) 因本产品的原序号被改变或消除造成本产品的任何故障。

(g) 因电池液体泄漏造成本产品的任何故障。

(h) 本产品的任何正常老化，尤其是消耗品、附件和 / 或附加装置（如电池、按钮、旋转部件、遥控器、电缆、用户手册等）、以及

(i) 本产品表面包括液晶显示屏（LCD）表面的任何变形、变色和 / 翘曲。

为了获得本保证书规定的服务，原买方必须使用原包装或其他具有同等保护程度的适当包装将本产品运送到当地的经销商，并且预付运费，承担运输中的损坏和 / 或损失的风险。要求提供本保证书规定的服务时，原买方必须提交购买本产品和标明此购买日期的证明。

按本保证书规定进行了更换和 / 或修理的任何产品的保证期限，将在原保证期限结束时终止。

在返回给 EIZO 和经销商进行修理后，任何产品的任何媒体或任何部件中储存的数据或其他信息发生任何损坏或损失，对此 EIZO 和经销商将不承担责任。

对于本产品及其质量、性能、可销售性以及对于特殊用途的适合性，EIZO 和经销商不提供其他任何明示或暗示的保证。因使用本产品或无法使用本产品或因与本产品有任何关系（无论是否根据合同）而造成 : 任何附带的、间接的、特殊的、随之发生的或其他的损害（包括但不仅限于 利润损失、业务中断、业务信息丢失或其他任何金钱损失）以及侵权行为、过失、严格赔偿责任或其他责任，即使已经向 EIZO 和经销商提出了发生这些损害的可能性，对此 EIZO 和经销商概不承担责任。本免责条款还包括因第三方向原买方提出索赔而可能发生的任何责任。 本条款的本质是限定由于本有限责任保证书和 / 或销售本产品所发生的 EIZO 和经销商的潜在责任。

# Informationen zum Thema Recycling

## Recycling Information

This product, when disposed of, is supposed to be collected and recycled according to your country's legislation to reduce environmental burden. When you dispose of this product, please contact a distributor or an affiliate in your country.
The contact addressees are listed on the EIZO website below.
http://www.eizo.com

For recycling information for customers in Switzerland, please refer to the following website.
http://www.swico.ch

## Informationen zum Thema Recycling

Dieses Produkt muss gemäß den Vorschriften Ihres Landes zur Entlastung der Umwelt recyclet werden. Wenden Sie sich bei der Entsorgung dieses Produkts an einen Verteiler oder eine Tochtergesellschaft in Ihrem Land.
Die Adressen zur Kontaktaufnahme sind auf der unten angegebenen Website von EIZO aufgeführt.
http://www.eizo.com

Kunden in der Schweiz entnehmen Informationen zum Recycling der folgenden Website:
http://www.swico.ch

## Informations sur le recyclage

Ce produit doit être jeté aux points de collecte prévus à cet effet et recyclé conformément à la législation de votre pays, afin de réduire l'impact sur l'environnement. Lorsque vous jetez ce produit, veuillez contacter un distributeur ou une société affiliée de votre pays.
Les adresses des distributeurs sont répertoriées sur le site Web EIZO ci-dessous.
http://www.eizo.com

Pour les clients en Suisse, veuillez consulter le site Web suivant afin d'obtenir des informations sur le recyclage.
http://www.swico.ch

## Información sobre reciclaje

Este producto debe desecharse y reciclarse según la legislación del país para reducir el impacto medioambiental. Cuando desee deshacerse de este producto, póngase en contacto con un distribuidor o una filial de su país.
Encontrará las direcciones de contacto en el sitio web de EIZO que se indica a continuación.
http://www.eizo.com

## Informazioni sul riciclaggio

Per lo smaltimento e il riciclaggio del presente prodotto, attenersi alle normative vigenti nel proprio paese per ridurre l'impatto ambientale. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un distributore o un affiliato presenti nel proprio paese.
Gli indirizzi sono elencati nel sito Web EIZO riportato di seguito.
http://www.eizo.com

Per informazioni sul riciclaggio per i clienti in Svizzera, consultare il sito Web riportato di seguito.
http://www.swico.ch

## Återvinningsinformation

När denna produkt kasseras ska den hanteras och återvinnas enligt landets föreskrifter för att reducera miljöpåverkan. När du kasserar produkten ska du kontakta en distributör eller representant i ditt land.
Kontaktadresserna listas på EIZO-webbplatsen nedan.
http://www.eizo.com

## Πληροφορίες ανακύκλωσης

Το προϊόν αυτό, όταν απορρίπτεται, πρέπει να συλλέγεται και να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Για να απορρίψετε το προϊόν, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο ή μια θυγατρική εταιρεία στη χώρα σας.
Οι διευθύνσεις επικοινωνίας αναγράφονται στην τοποθεσία web της EIZO παρακάτω.
http://www.eizo.com

## Сведения по утилизации

По истечении срока службы данного продукта его следует принести на сборный пункт и утилизировать в соответствии с действующими предписаниями в вашей стране, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Прежде чем выбросить данный продукт, обратитесь к дистрибьютору или в местное представительство компании в вашей стране.
Контактные адреса можно найти на веб-узле EIZO.
http://www.eizo.com

## Informatie over recycling

Wanneer u dit product wilt weggooien, moet het uit milieu-overwegingen worden verzameld en gerecycled volgens de betreffende wetgeving van uw land. Wanneer u dit product wilt weggooien, moet u contact opnemen met een distributeur of een partner in uw land.
De contactadressen worden vermeld op de volgende EIZO-website.
http://www.eizo.com

## Informação sobre reciclagem

Este produto, quando o deitar fora, deve ser recolhido e reciclado de acordo com a legislação do seu país para reduzir a poluição. Quando deitar fora este produto, contacte um distribuidor ou uma filial no seu país.
Os endereços de contacto estão listados no website do EIZO, abaixo.
http://www.eizo.com

## Oplysninger om genbrug

Dette produkt forventes ved bortskaffelse at blive indsamlet og genbrugt i overensstemmelse med lovgivningen i dit land for at reducere belastningen af miljøet. Når du bortskaffer denne produkt, skal du kontakte en distributør eller et tilknyttet selskab i dit land.
Adresserne på kontaktpersonerne er angivet på EIZO's websted nedenfor.
http://www.eizo.com

## Kierrätystä koskevia tietoja

Tuote tulee hävittää kierrättämällä maan lainsäädännön mukaisesti ympäristön kuormittumisen vähentämiseksi. Kun hävität tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tytäryhtiöön maassasi.
Yhteystiedot löytyvät EIZOn Internet-sivustolta.
http://www.eizo.com

## Wykorzystanie surowców wtórnych

Ten produkt po zużyciu powinien być zbierany i przetwarzany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Wyrzucając ten produkt, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub partnerem. Adresy kontaktowe można znaleźć we wskazanej poniżej witrynie internetowej firmy EIZO.
http://www.eizo.com

## Informace o recyklaci

Při likvidaci produktu musí být produkt vyzvednut a recyklován podle zákonů příslušné země, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí. Zbavujete-li se produktu, kontaktujte distributora nebo pobočku ve své zemi. Kontaktní adresy jsou uvedeny na následující webové stránce společnosti EIZO.
http://www.eizo.com

## Ringlussevõtu alane teave

Keskkonnakoormuse vähendamiseks tuleks kasutatud tooted kokku koguda ja võtta ringlusse vastavalt teie riigi seadustele. Kui kõrvaldate käesoleva toote, võtke palun ühendust turustaja või filiaaliga oma riigis.
Kontaktisikud on toodud EIZO veebilehel järgmisel aadressil:
http://www.eizo.com

## Újrahasznosítási információ

Jelen terméket, amikor eldobjuk, az illető ország törvényei alapján kell összegyűjteni és újrahasznosítani, hogy csökkentsük a környezet terhelését. Amikor ezt a terméket eldobja, kérjük lépjen kapcsolatba egy országon belüli forgalmazóval vagy társvállalkozással.
A kapcsolat címei az EIZO alábbi weboldalán találhatók felsorolva:
http://www.eizo.com

## Podatki o recikliranju

Ob koncu uporabe odslužen izdelek izročite na zbirno mesto za recikliranje v skladu z okoljevarstveno zakonodajo vaše države. Prosimo, da se pri odstranjevanju izdelka obrnete na lokalnega distributerja ali podružnico.
Kontaktni naslovi so objavljeni na spodaj navedenih spletnih straneh EIZO:
http://www.eizo.com

## Informácie o recyklácii

Pri likvidácii musí byť tento výrobok recyklovaný v súlade s legislatívou vašej krajiny, aby sa znížilo zaťaženie životného prostredia. Keď sa chcete zbaviť tohto výrobku, kontaktujte prosím distribútora alebo pobočku vo vašej krajine.
Zoznam kontaktných adries je uvedený na nasledovnej webovej stránke firmy EIZO:
http://www.eizo.com

## Pārstrādes informācija

Utilizējot šo produktu, tā savākšana un pārstrāde veicama atbilstoši jūsu valsts likumdošanas prasībām attiecībā uz slodzes uz vidi samazināšanu. Lai veiktu šī produkta utilizāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pārstāvniecību jūsu valstī.
Kontaktadreses ir norādītas zemāk minētajā EIZO tīmekļa vietnē.
http://www.eizo.com

## Informacija apie grąžinamąjį perdirbimą

Šalinant (išmetant) šiuos gaminius juos reikia surinkti ir perdirbti grąžinamuoju būdu pagal jūsų šalies teisės aktus, siekiant sumažinti aplinkos teršimą. Kai reikia išmesti šį gaminį, kreipkitės į jūsų šalyje veikiančią gaminių pardavimo atstovybę arba jos filialą.
Kontaktiniai adresatai nurodyti EIZO interneto svetainėje.
http://www.eizo.com

## Информация относно рециклиране

При изхвърлянето на този продукт се предлага събирането и рециклирането му съобразно законите на вашата страна за да се намали замърсяването на околната среда. Когато искате да се освободите от този продукт, моля свържете се с търговския му представител или със съответните органи отговарящи за това във вашата страна.
Данните за връзка с нас са описани на следния Интернет сайт на EIZO:
http://www.eizo.com

## Informație referitoare la reciclare

Acest produs, când debarasat, trebuie colectat şi reciclat conform legislației țării rspective ca să reducem sarcina mediului. Când se debarasează de acest produs, vă rugăm să contactați un distribuitor sau un afiliat al țării respective.
Adresele de contact le găsiți pe pagina de web al EIZO:
http://www.eizo.com

## معلومات عن اعادة التدوير

عند التخلص من هذا المنتج، من الضروري تجميعه واعادة تدويره وفقاً للقوانين المتبعة في بلدك لتقليل العبء المسلط على البيئة. عندما تتخلص من هذا المنتج، يرجى الاتصال بموزع أو طرف منتسب إليه في بلدك.
عناوين الاتصال مدرجة في موقع ايزو EIZO ادناه على شبكة الانترنت.
http://www.eizo.com

## Geri Dönüşüm Bilgisi

Bu ürünün, atılacağı zaman, ülkenizin çevre kirliliğinin azaltılması konusundaki mevzuatına göre toplanması ve yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ürünü atacağınız zaman lütfen ülkenizdeki bir distribütör veya ilgili kuruluşla temasa geçiniz.
İrtibat adresleri aşağıdaki EIZO web sitesinde verilmiştir.
http://www.eizo.com

# Chinesische Maßnahmen für RoHS Erfüllung von RoHS in China

关于电子信息产品污染控制标识

本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

• 有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅（Pb） | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬（Cr（VI）） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 印刷电路板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 机箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 液晶显示器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。
（企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明）

1st Edition-March, 2013
03V24510A1
(U.M-FDS1702N)

Copyright © 2013 EIZO Corporation All rights reserved.